

Wi-Fi opsætning på 360° kassette

Ændring af segment kode med trådløs fjernbetjening


For at kunne benytte Wi-Fi på Samsung 360° kassette, er man nødsaget til, via den trådløse fjernbetjening, at ændre segmentkoden i inde delene.

Det er segmentet der hedder; *seg5 central control*

BEMÆRK: segment skal ændres før opsætning af Wi-Fi


Trin 1

1. Tag batterierne i fjernbetjeningen ud og vent til skærmen slukker
2. Hold *temp.- og timerknappen* (nr. 12 & 15 på billedet nedenstående billede) inde samtidig med at du sætter batterierne ind igen

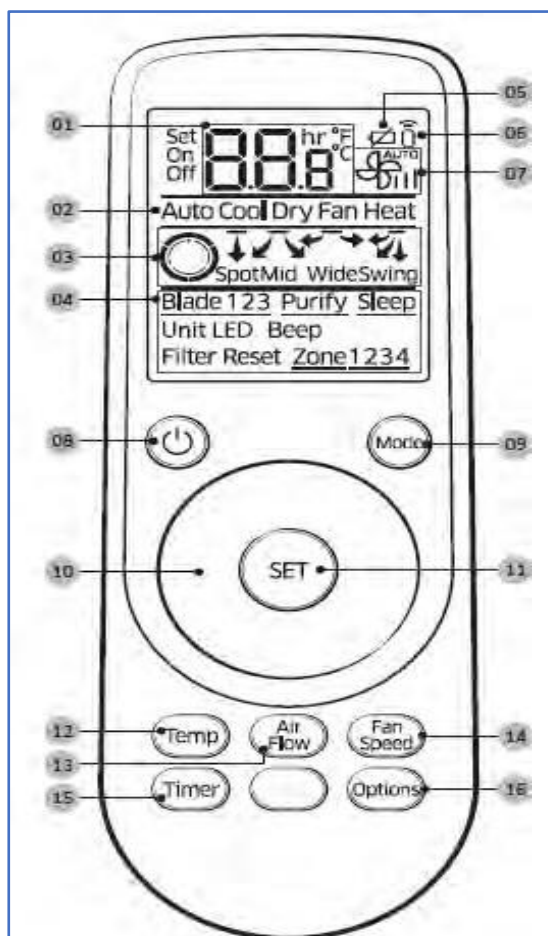

3. Nu viser skærmen auto, on & 00 – se nedenstående billede

- The remote control display may vary depending on the model.
- 1 Enter the mode for setting the options:
 - a Remove the batteries from the remote control.
 - b While holding down the **Temp** (Temp) and **Timer** (Timer) buttons simultaneously, insert the batteries into the remote control.
 - c Make sure that you are entered to the mode for setting the options:

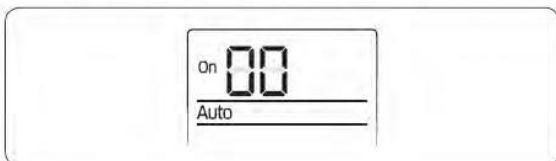


Trin 2

1. Drej "hjulet" i midten af fjernbetjeningen til venstre således at displayet nu viser: auto, on & 20
2. Tryk på *mode-knappen* til du rammer segment 5: *central control*
3. Nu viser skærmen cool, on & 00 – se nedenstående billede

4

3 Set the SEG4 and SEG5 values:

- a Set the SEG4 value by rotating the Wheel counterclockwise until the value you want to set appears on the remote control display.
- b Set the SEG5 value by rotating the Wheel clockwise until the value you want to set appears on the remote control display.

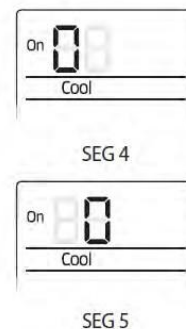

When you rotate the Wheel, values appear in the following order: 0 → 1 → ... E → F

4. Drej "hjulet" i midten af fjernbetjeningen til venstre således at displayet nu viser: cool, on & 01
5. Nu er klar og skal sendes til ALLE inde delene på FJM-systemet. Dette gøres ved at trykke på on/off knappen 2 gange. Nu er systemet klar.