

Wi-Fi trådløs fjernbetjening

Ændring af segment kode med trådløs fjernbetjening


For at kunne benytte et Wi-Fi på Samsung FJM system, er man nødsaget til, via den trådløse fjernbetjening, at ændre segmentkoden i indedelene.

Det er segmentet der hedder; *seg5 Central control* som skal ændres.

BEMÆRK: segment skal ændres før opsætning af Wi-Fi


Trin 1

1. Tag batterierne i fjernbetjeningen ud og vent til skærmen slukker
2. Hold *temperaturknappen (+ & -)* inde samtidig med at du sætter batterierne ind igen
3. Nu viser skærmen auto, on & 00 – se nedenstående billede

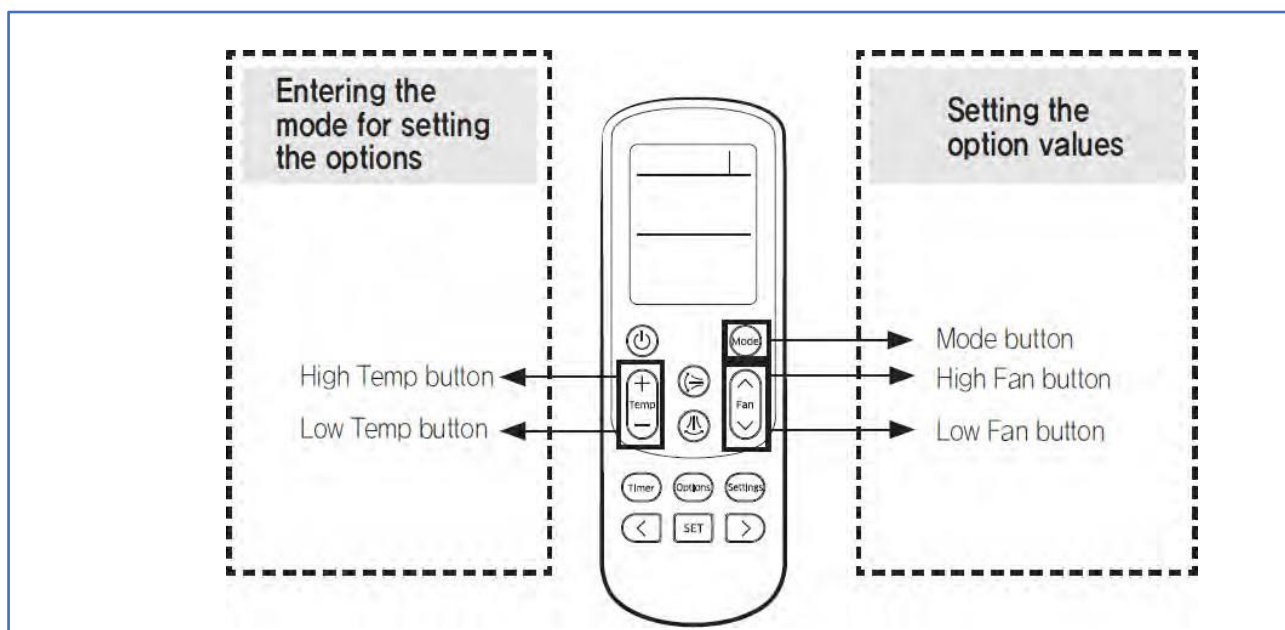

Step 1. Entering mode to set option

1. Remove batteries from the remote controller.
2. Insert batteries and enter the option setting mode while pressing High Temp button and Low Temp button.

3.  Check if you have entered the option setting status.

Trin 2

1. Tryk pil ned 2 gange på *fan-knappen* således at displayet nu viser: auto, on & 20 (Bemærk at på Wind-Free modeller er fan-knappen, knappen med Wind-Free symbolet) Tryk på *mode-knappen* til du rammer segment 5: *Central control*.
2. Nu viser skærmen cool, on & 00 – se nedenstående billede

3. Setting SEG4, SEG5 option
Press Low Fan button(v) to enter SEG4 value.
Press High Fan button(^) to enter SEG5 value.
Each time you press the button, 0—1—... E—F will be selected in rotation.



3. Tryk pil op 1 gang på *fan-knappen* således at displayet nu viser: cool, on & 01 (Bemærk at på Wind-Free modeller er fan-knappen, knappen med "det blå juletræ"- symbolet)
4. Nu er optionkoden klar og skal sendes til ALLE indedelene på FJM-systemet. Dette gøres ved at trykke på on/off knappen 2 gange.