

Touchoptimeret
centralstyringsenhed
MCM-A300N

Klimaanlæg Brugervejledning










imagine the possibilities

Tak for dit køb af dette Samsung-produkt.




Sikkerhedsforanstaltninger

Indholdet heri er skrevet med henblik på at sikre brugerens sikkerhed og forhindre skade på ejendom. Læs vejledningen grundigt igennem, og sørg for at anvende produktet korrekt.

 ADVARSEL	Risici og uhensigtsmæssig brug kan føre til alvorlig personskade eller død .
 FORSIGTIG	Risici og uhensigtsmæssig brug kan føre til mindre personskader eller skade på ejendom .
	Anvisningerne skal altid følges.
	Du må IKKE.
	Sørg for, at enheden er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.
	Fjern stikket fra stikkontakten.
	Du må IKKE adskille.


TIL INSTALLATION

ADVARSEL

-  **Slut strømkablet til en stikkontakt i henhold til produktets strømspecifikationer eller højere. Stikket må kun anvendes til dette produkt. Forlængerledning må ikke anvendes.**
 - ▶ Deling af en stikkontakt med andre produkter med en stikdåse eller forlængelse af strømledningen kan resultere i elektrisk stød eller brand.
 - ▶ Elektriske omformere må ikke anvendes. Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
 - ▶ Hvis spændingen/frekvensen/nominal strømbetingelse afviger, kan der opstå brand.**Du må aldrig installere udendørsenheden på et sted, f.eks. en høj ekstern væg, hvor den kan vælte.**
 - ▶ Hvis udendørsenheden vælter, kan det føre til skade, død eller skade på ejendom.
-  **Produktet må ikke installeres i nærheden af et varmelegeme eller brandbart materiale. Produktet må ikke installeres på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, et sted, som er udsat for direkte sollys og vand (regndråber). Produktet må ikke installeres på et sted, hvor der kan opstå gaslækage.**
 - ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.**Strømkablet må ikke sluttes til terminalkontrollen.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.
-  **Produktet skal fastgøres forsvarligt. Produktet må ikke fastgøres til et gasrør, vandrør af plastik eller telefonkabel.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød, brand, eksplosion eller andre problemer med produktet.

TIL INSTALLATION

FORSIGTIG

-  **Produktet skal placeres på en sådan måde, at der er adgang til strømstikket.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød eller brand som følge af lækstrøm.**Installer produktet på en hård og jævn overflade, der kan understøtte dets vægt.**
 - ▶ Hvis placeringen ikke kan understøtte vægten, kan produktet muligvis vælte og blive beskadiget.

! Fjern regelmæssigt fremmedlegemer, f.eks. støv eller vand, fra strømstikkets terminaler og kontaktflader med en tør klud.

- ▶ Træk stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- ▶ Unladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.

Sæt stikket i stikkontakten i den rigtige retning, så ledningen løber langs gulvet.

- ▶ Hvis stikket sættes i stikkontakten i den forkerte retning, kan de elektriske ledningstråde inde i kablet blive beskadiget, og det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet, strømstikket eller strømledningen bliver beskadiget, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

⊘ Sæt strømstikket i stikkontakten, så det sidder forsvarligt. Du må ikke anvende et beskadiget strømstik, strømledning eller en løstsiddende stikkontakt.

- ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække overdrevent i eller bøje strømkablet. Du må ikke vride eller slå knuder på strømkablet. Du må ikke hægte strømledningen på en metalgenstand, placere en tung genstand på strømledningen, placere strømledningen mellem genstande eller skubbe strømledningen ind i hulrummet bag produktet.

- ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Du må ikke hive i strømledningen, når du trækker den ud af stikkontakten.

- ▶ Træk strømledningen ud ved at holde fast i stikket.
- ▶ Unladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.

! Hvis klimaanlægget ikke er i brug i en længere periode eller hvis det tordner og lyner, afbrydes strømmen ved hovedafbryderen.

- ▶ Unladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.

! Hvis produktet oversvømmes, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

Hvis produktet afgiver en underlig lyd, lugter brændt eller udleder røg, skal du omgående trække stikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.

- ▶ Unladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gaslækage (f.eks. propangas, flaskegas osv.), skal du omgående sørge for udluftning uden at røre ved strømledningen. Du må ikke tage fat i produktet eller strømledningen.

- ▶ Du må ikke anvende en ventilator.
- ▶ En gnist kan føre til eksplosion eller brand.

Hvis du vil geninstallere klimaanlægget, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

- ▶ Unladelse kan føre til funktionsfejl, udsivning af vand, elektrisk stød eller brand.
- ▶ Leveringsservice følger ikke med produktet. Hvis du geninstallerer produktet et andet sted, vil der blive pålagt yderligere konstruktionsomkostninger samt installationsgebyr.
- ▶ Især når du installerer produktet på udvalgte steder, f.eks. i et industriområde eller ved vandet, hvor det kan udsættes for salt fra luften, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

Sikkerhedsforanstaltninger

TIL DRIFT





ADVARSEL

-  **Du må ikke røre ved strømledningen, hvis dine hænder er våde.**
 - ▶ Det kan føre til elektrisk stød.**Når du har pakket produktet ud, skal du sørge for, at materialerne holdes uden for børns rækkevidde, da pakkematerialerne kan være farlige for børn.**
 - ▶ Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det føre til kvælning.
- Du må ikke slå på eller trække i klimaanlægget med unødigt kraft.**
 - ▶ Det kan føre til brand, skader eller funktionsfejl på produktet.
-  **Du må ikke selv forsøge at reparere, adskille eller ændre på produktet.**
 - ▶ Du må ikke anvende andre tændsætser (f.eks. kobber, ståltråd osv.) end standardtændsætsten.
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød, brand, funktionsfejl eller skade.
-  **Hvis fremmedlegemer, f.eks. vand, trænger ind i produktet, skal du afbryde strømmen ved at trække stikket ud og slukke for hovedafbryderen og derefter kontakte det nærmeste servicecenter.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.

TIL DRIFT




FORSIGTIG

-  **Hvis du får vist en fejlmeddelelse eller der opstår funktionssvigt, skal anlægget omgående afbrydes.**
 - ▶ Hvis der opstår funktionssvigt, skal du slukke for produktet, afbryde strømforsyningen og kontakte et servicecenter. Hvis produktet konstant er i brug, kan det føre til elektrisk stød, brand og funktionsfejl.
-  **Du må ikke stå på produktet eller placere genstande (f.eks. vasketøj, stearinlys, tændte cigaretter, opvask, kemikalier, metalgenstande osv.) på produktet.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød, brand, funktionsfejl eller skade.
- Produktet må ikke betjenes, hvis dine hænder er våde.**
 - ▶ Det kan føre til elektrisk stød.
- Du må ikke sprøjte flygtige materialer, f.eks. insektmidler, på produktets overflade.**
 - ▶ Det er ikke kun til fare for mennesker, det kan også forårsage elektrisk stød, brand eller funktionsfejl.
- Du må ikke trykke på knapperne med skarpe genstande.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød eller skade på enkeltdele.

TIL RENGØRING




ADVARSEL

-  **Produktet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på produktet. Du må ikke anvende benzen, fortyndere, alkohol eller acetone til rengøring af produktet.**
 - ▶ Undladelse kan føre til misfarvning, formforandring, skade, elektrisk stød eller brand.

Navn på enkeltdele

Produktets forside

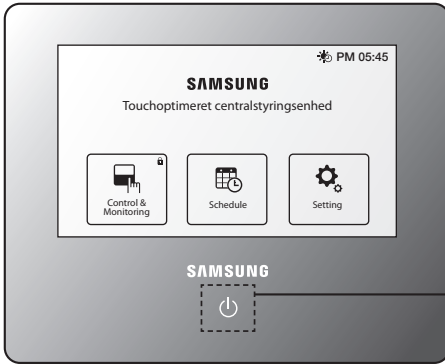

Knappen Tænd/sluk

Tænder eller slukker for LCD-skærmen.

Indendørsenhedens driftslampe (blå)

Viser, om en indendørsenhed er tændt eller slukket.

Fejllampe (rød)


Angiver, om der er fejl på en indendørsenhed.



BEMÆRK

- Hvis LED-lampen lyser rødt, er der opstået en fejl på en enhed, som styres af den touchoptimerede centralstyringsenhed.
- Hvis LED-lampen lyser blå, er en enhed, som styres af den touchoptimerede centralstyringsenhed, tændt.

Produktet set fra siden

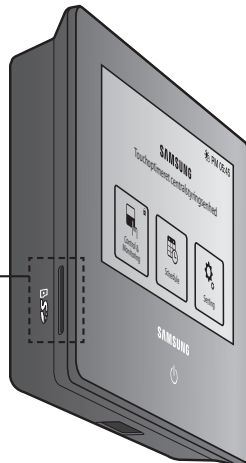


SD-kortholder


Anvend holderen, når du skal sikkerhedskopiere data til SD-kortet eller opdatere softwaren.

Navn på enkeltdele

Produktets bagside

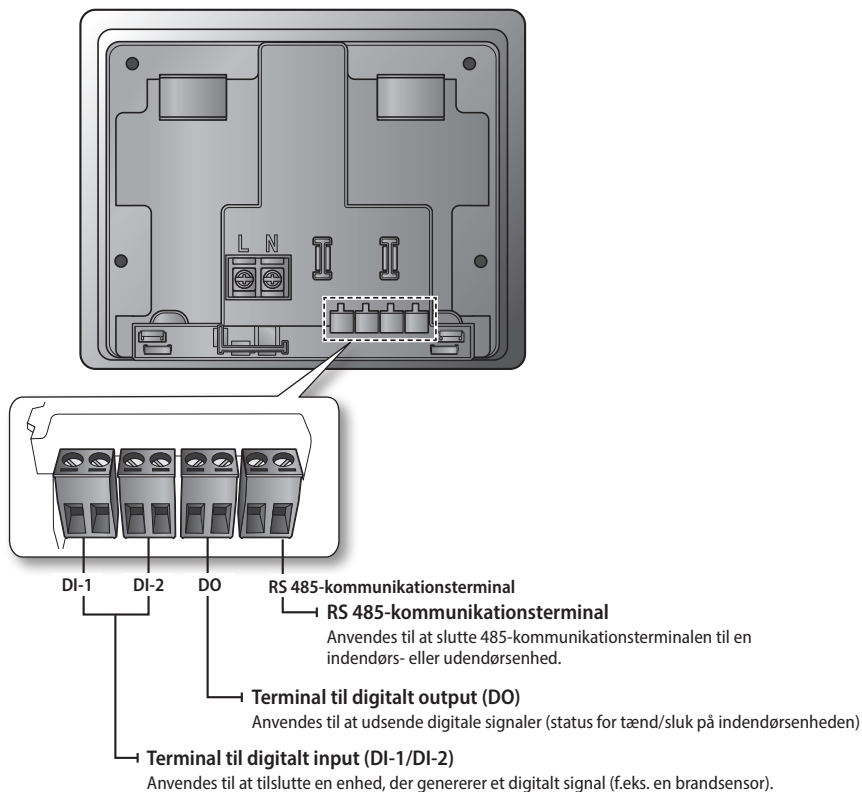

Produktets underside

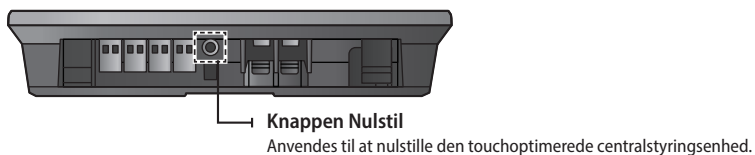

BEMÆRK

- Hvis der ikke er noget input i den touchoptimerede centralstyringsenhed i en periode, aktiveres skærmbeskyttelsestilstanden (LCD-baggrundsbelysningen slås fra).
- Hvis du trykker på knappen LCD TIL/FRA, når skærmbeskyttelsestilstand er slået til, slås skærmbeskyttelsestilstand fra.
- Selv om LCD-baggrundsbelysningen er slået fra, er den touchoptimerede centralstyringsenhed stadigvæk aktiveret.

Funktioner på den touchoptimerede centralstyringsenhed

Kontrol og overvågning

Med den touchoptimerede centralstyringsenhed kan du styre eller overvåge kontrolelementerne på tilsluttede indendørsenheder.

Kontrolelementer	Beskrivelse	Bemærkninger
Turn All Off	Slukker for alle enheder.	
On/Off	Tænd eller sluk for en indendørsenhed, ERV og DHW.	
Desired temp.	Regulerer den ønskede temperatur på indendørsenheden og DHW.	
Fan speed	Styrer ventilatorhastigheden.	
Air direction	Styrer luftretningen.	
Tilstand	Styrer indendørsenheden eller ERV-handlingstilstand.	
Remote Control	Styrer niveauet på en fjernbetjening. (Aktiver FB/deaktiver FB/betinget FB)	
Begrænsning for handlingstilstand	Regulerer eksklusiv tilstand (kun afkøling/kun opvarmning/ingen begrænsning).	
Øvre varmegrænse	Begrænser den ønskede maks. temperatur for opvarmning.	
Nedre afkølingsgrænse	Begrænser den ønskede min. temperatur for afkøling.	
Yderligere funktioner	Bevægelsessensorstyring og SPI.	

- * ERV: Ventilator, DHW: Styring af varmtvandsforsyningen
- ▶ Du kan vælge og styre én eller flere indendørsenheder.
- ▶ Når du vælger en indendørsenhed og vælger tænd/sluk, kan du tænde eller slukke for enheden.
- ▶ Når du vælger en indendørsenhed og vælger styring, kan du styre mange kontrolelementer, f.eks. den ønskede temperatur, tilstand osv.
- ▶ Kontrolpanelet viser status for den senest valgte enhed.
- ▶ De avancerede funktioner, f.eks. begrænsning for handlingstilstand, nedre afkølingsgrænse eller øvre varmegrænse, kan styres ved at vælge avanceret drift.



- Hvis der kun er én zone, vil den ikke blive vist, men enhederne inden for zonerne vil blive vist.
- Hvis du ønsker flere oplysninger om ikonerne, skal du læse signaturforklaringen.

Funktioner på den touchoptimerede centralstyringsenhed


Schedule

Den touchoptimerede centralstyringsenhed kan styre betjeningsoplysningerne for en indendørsenhed med en tidsplan.

- ▶ Du kan højst konfigurere 10 tidsplaner pr. uge.
- ▶ Du kan højst konfigurere 10 begivenheder pr. tidsplan.
- ▶ Når du udelader en dag, vil den konfigurerede tidsplan ikke kunne anvendes på den pågældende dag.

Opret tidsplan

1. Tryk på knappen **New**.
2. Menupunkter i en tidsplan

Enhed	Beskrivelse	Bemærkninger
Name	Angiver navnet på tidsplanen.	
Indoor unit 	Vælger den indendørsenhed, som skal føjes til tidsplanens kontrolliste.	
Schedule	Vælger den dag, hvor tidsplanen skal gælde (søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag).	
Event	Aktiverer en indendørsenhed, der styres af en tidsplan. <ul style="list-style-type: none">• Angiver kontroltidspunkt.• Angiver til/fra.• Vælger den ønskede temperatur.• Vælger handlingstilstand.• Vælger ERV-tilstand.• Vælger brug af fjernbetjening.	



Redigering af en tidsplan

Tryk på den tidsplan, som du vil redigere, og du vil sendt videre til redigeringskærmen på skærmen "Schedule". Det er ikke muligt at redigere en aktiv tidsplan. Du kan kun kontrollere indholdet.

Sletning af en tidsplan

1. Vælg den tidsplan, som du vil slette. 
2. Tryk på knappen **Delete**. Du kan ikke slette en tidsplan, der er aktiveret.

Igangsættelse/afslutning på en tidsplan

Knapper	Beskrivelse	Bemærkninger
	Status for igangsættelse	
	Status for afslutning	

Tryk på knapperne for at igangsætte eller afslutte en tidsplan.

Konfiguration af en dag, der skal udelukkes

Tryk på knappen **Excluded day** på skærmen med tidsplanen.

1. Adding an excluded day

- 1) Vælg den dag, som skal udelukkes i kalenderen.
- 2) Tryk på knappen **Add** (➡).

Enhed	Beskrivelse
<input type="checkbox"/>	Valgt dag
<input type="checkbox"/>	Tilføjet dag
<input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/>	Flyt månedligt
<input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/>	Flyt årligt
SUN	Vælg eller udeluk alle søndage i den aktuelle kalender.
SAT	Vælg eller udeluk alle lørdage i den aktuelle kalender.

2. Deleting an excluded day

- 1) Vælg den udelukkede dag, som du vil slette. (✕)
- 2) Tryk på knappen **Delete** (←).

3. Saving an excluded day

- 1) Når du har fuldført alle indstillingerne, skal du trykke på knappen **Save**.
- 2) Tryk på knappen (↶) for at annullere indstillingen.

Funktioner på den touchoptimerede centralstyringsenhed

Setting (⚙️)

Systemindstillinger

1. Lock

- ▶ Screen Lock: Du skal angive en adgangskode, når baggrundsbelysningen er slået til via indstillingerne for skærmlåsen.
- ▶ Operating Panel Lock: Du kan låse specifikke kontrolelementer, så andre brugere ikke kan betjene låste elementer, f.eks. kan en bruger ikke kontrollere en handlingstilstand, som er låst.
- ▶ Menu Lock: En bruger skal godkendes for at kunne anvende den touchoptimerede centralstyringsenhed, når menulåsen er aktiveret. Når menuen er låst, vises (🔒).

2. Password

- ▶ Den touchoptimerede centralstyringsenhed skal have en godkendt adgangskode. Så kan brugeren benytte visse funktioner, som andre brugere ikke har adgang til, f.eks. sporing, systeminitialisering osv.
 - 1) Angiv en adgangskode til adgangskodegodkendelse.
 - 2) Standardadgangskoden er "0000".

3. Indoor Unit options

- ▶ Auto mode: En bruger kan vælge automatisk tilstand med indstillingen for automatisk tilstand. Hvis automatisk tilstand er sat til "Disable", kan brugeren ikke vælge automatisk tilstand.
- ▶ Temperaturkontrol: Du kan indstille enheden for temperaturstyringen til 1, 0,5, eller 0,1. Hvis temperaturen angives i fahrenheit, vil enheden for temperaturstyringen blive sat til 1.
- ▶ Angivelse af temperaturenhed: Du kan angive temperaturen i celsius eller fahrenheit.

4. Language

- ▶ Den touchoptimerede centralstyringsenhed understøtter hollandsk, engelsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, koreansk, polsk, portugisisk, slovakisk, spansk og kinesisk.

5. Time & Date Settings

- ▶ Date/Time: Du kan indstille dato og klokkeslæt på den touchoptimerede centralstyringsenhed. Du kan også vælge at indstille klokkeslættet efter 24-timers uret.



FORSIGTIG

- Hvis dato og klokkeslæt ikke indtastes korrekt, vil tidsplanen ikke fungere korrekt.

- ▶ Vælg tidszone: Du kan også indstille tidszonen for det valgte land. Sommertid for det valgte land vil automatisk blive anvendt. Når der anvendes sommertid, ændres ikonet i toppen af skærmen fra (🕒) til (🌞).








6. Screen settings

- ▶ Brightness: Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke på den touchoptimerede centralstyringsenhed.
- ▶ Backlight timeout: Du kan justere tidspunktet for, hvornår baggrundsbelysningen slås fra.

7. Setting & Editing Zone

- ▶ Med den touchoptimerede centralstyringsenhed er det nemt at styre installerede indendørsenheder ved at angive en zone eller ved at redigere navnet på zonen og indendørsenheden.
- ▶ Alle enheder i den touchoptimerede centralstyringsenhed er inkluderet i en gruppe med navnet zone og vises efter sideenhed. Sideenheden vises som et nummer, f.eks. 1, 2 og 3. Hver side indeholder en enhed. (zone-side-enheden)
- ▶ Zonen kan tilpasses af en bruger. Opret en side i den zone, som du har oprettet, og skift placering for enheden.
- ▶ Ikonet for zonen kan også tilpasses.


Zonelistens menuer









Ikon	Funktion	Beskrivelse
	Flyt ind i en zone	Flyt inden for en zone. Siden inden for zonen og enhederne inden for siden vil blive vist.
	Opret en zone	Opretter en zone. Du kan højst oprette 12 zoner. Den oprettede zone kan ikke uden videre slettes, medmindre en bruger sletter zonen med  (Slet en zone).
	Slet en zone	Sletter den valgte zone. Hvis en enhed er inden for zonen, kan zonen ikke slettes.
	Skift ikon	Du kan skifte ikon i en zone. * Du kan finde flere oplysninger om zoneikonet i signaturforklaringen til kontrol og overvågning.
	Rediger zonenavn	Du kan redigere zonenavn
	Gem	Gemmer den zone, som en bruger har redigeret samt de oprettede enheder.

- En bruger kan ændre zonerækkefølgen med træk og slip.

Funktioner på den touchoptimerede centralstyringsenhed

Menuer inden for en zone

Du kan oprette en ny side med  ud for sidenummeret. En side uden en indendørsenhed vil automatisk blive slettet, når du gemmer.

Ikon	Funktion	Beskrivelse
	Slet en side	Du kan slette de sider, der ikke har tilknyttet nogen enheder. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> • Du kan ikke slette en side med tilknyttede enheder. FORSIGTIG</div>
	Flyt en zone	Du kan flytte en udvalgt enhed til en anden zone
	Flyt en side	Du kan flytte en udvalgt enhed til en anden side.
	Gruppeinddeling	Du kan oprette en gruppe for de udvalgte enheder, så brugeren kan vist dem som én gruppe. Når enhederne grupperinddeles, angives den sidst markerede enhed som hovedenhed og vil blive vist på skærmen.
	Opsplitning	Du kan opsplitte grupperinddelte enheder.
	Rediger enhedsnavn	Du kan redigere navnet på en enhed.
	Gem	Gemmer den zone, som en bruger har redigeret samt de oprettede enheder.

- Brugeren kan ændre enhedsrækkefølgen på en side med træk og slip.



• Hvis der er 2 eller flere zoner, vises zonen sammen med kontrol og overvågning. Når der er én zone, vises zonen ikke sammen med kontrol og overvågning.

8. Trouble history

► Du kan få vist fejllistorikken for en enhed.

9. DI pattern

► Du kan vælge de regler, der skal gælde for DI-signalet.

Mønster	Funktionsbeskrivelse
1	<ul style="list-style-type: none">Der er ikke nogen funktion.
2	<ul style="list-style-type: none">Når signalet DI-1 TIL er angivet, aktiveres nødstopstatus.Alle indendørsenheder afbrydes, og alle udendørsenheder vil ikke kunne betjenes af en fjernbetjening.Ved aktivering af nødstopstatus kan brugerkontrolkommandoerne ikke betjenes. Derudover fungerer tidsplanen ikke. Når kontaktkontrollsignalet er sat til FRA, kan kontrolkommandoen fungere normalt. (DI-2 anvendes ikke med mønster 2)
3	<ul style="list-style-type: none">Når signalet DI-1 TIL er angivet, afbrydes alle indendørsenheder. Når signalet FRA er angivet, er alle indendørsenheder slået TIL.Når signalet DI-2 TIL er angivet, aktiveres status for fjernbetjeningen på alle indendørsenheder. Når signalet FRA er angivet, deaktiveres status for fjernbetjeningen.
4	<ul style="list-style-type: none">Den fungerer, når impulssignalet er angivet til DI-1/2 som kontakinput.Når impulskontaktsignalet er sat til DI-1, vil kommandoen TIL blive sendt til alle indendørsenheder.Når impulskontaktsignalet er sat til DI-2, vil kommandoen FRA blive sendt til alle indendørsenheder.

Installationsindstillinger



• Menuindstillingerne, der vises under installationen, er kun for en autoriseret montør.

1. Netværk og sporing

- ▶ Den touchoptimerede centralstyringsenhed kontrollerer installationsoplysningerne samt statusoplysningerne på enhederne, som konfigurerer systemet i 10 minutter. Du skal brugergodkendes, før du kan anvende denne funktion.
- ▶ Derudover kan du vælge Vis/ skjul for den enhed, som har fuldført sporingen. Du kan også skjule den enhed, som blev fundet under sporingen, med funktionen Skjul.



• Når du udfører sporing for første gang, er alle enheder indeholdt i én zone.
• De zoneoplysninger, der redigeres af en bruger, fastholdes, selvom du udfører sporing.

2. Sikkerhedskopiering og gendannelse af data

- ▶ Gem alle brugeroplysninger i en touchoptimeret centralstyringsenhed på et SD-kort, og gendan alle oplysninger fra sikkerhedskopien.
- ▶ Hvis du vil gendanne data, er brugergodkendelse påkrævet.



• Når du sikkerhedskopierer eller gendanner data, skal du indsætte SD-kortet i den touchoptimerede centralstyringsenhed.

3. Enhedsindstillinger

- ▶ Du kan betjene en Til/fra-styringsenhed med en fjernbetjening fra den touchoptimerede centralstyringsenhed, og du kan ændre kommunikationsadressen på den touchoptimerede centralstyringsenhed.

4. Systeminitialisering

- ▶ Du kan slette alle brugeroplysninger på den touchoptimerede centralstyringsenhed. Du skal brugergodkendes, før du kan anvende denne funktion.

Enhedsoplysninger

1. Versionsoplysninger: Versionsoplysningerne på den touchoptimerede centralstyringsenhed vises.
2. Du kan finde flere oplysninger om open source i [Setting]-[Device Information].

Fejlfinding

Før du anmelder en funktionsfejl, skal du se tabellen nedenfor.


Problem	Kontroller	Løsning
LCD-skærmen er sort.	Er strømforsyningen korrekt sat i?	Når du har kontrolleret strømforsyningens forbindelse, skal du tilslutte produktet igen.
	Er produktet i skærmbeskyttelsestilstand?	Når der ikke har været noget brugerinput i en vis periode, slås LCD-skærmen automatisk fra. Tænd for LCD-skærmen med knappen LCD TIL/FRA.
Betjeningsanordningen til indendørsenheden virker ikke.	Er strømkablet tilsluttet?	Kontroller forbindelsesstatusen for kommunikationskablet mellem en indendørsenhed og en udendørsenhed.
Den ønskede temperatur stiger eller falder ikke.	Er den "Øvre varmegrænse" eller "Nedre afkølingsgrænse" blevet angivet?	Når temperaturgrænsen er angivet, kan en bruger justere den ønskede temperatur inden for området af temperaturgrænsen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	Er brug af fjernbetjeningen begrænset?	Hvis niveauet for fjernbetjeningen er sat til Deaktiver FB, kan du ikke styre indendørsenheden med en trådløs eller kablet fjernbetjening.
Tidsplanskontrol fungerer ikke inden for det angivne klokkeslæt.	Afviger det angivne klokkeslæt fra det aktuelle klokkeslæt?	Indstil det aktuelle klokkeslæt i menuen [Setting]-[System Settings]-[Time & Date Settings].
Det er ikke muligt at redigere en tidsplan.	Er tidsplanen i brug?	Det er kun muligt at redigere en tidsplan i stop-status.

Produktspecifikationer

Model	MCM-A300N
Skærm	7" med kapacitiv touch (800*480)
Operativsystem	Linux 2.6.35.3
CPU	IMx53
Hukommelse	RAM: 512 MB, ROM:1024 MB
Udvidelsesstik	SD-kort
Grænseflade	Knappen Nulstilling, knappen Touch
Kommunikationsterminal	RS485, digitalt input, digitalt output
Brugstype	Vægmonteret
Strømforsyning	100 – 240 V (50/60 Hz)

- ▶ Design- og produktspecifikationerne kan ændres uden varsel i forbindelse med en forbedring af produktkvaliteten.
- ▶ Hvis installationen udføres af firmaer, der ikke er autoriseret af Samsung Electronics Co., Ltd., vil gratis service ikke være tilgængelig.
- ▶ Du skal anvende kabler, der er beregnet til elektriske installationer. Udgifter til tilbehør, f.eks. ekstra kabler eller montering af en ekstra stærkstrømsafbryder pålægges kunden.

Produktmål

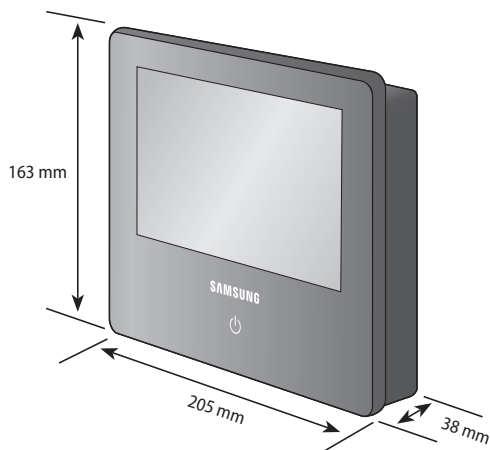

SAMSUNG