



Kablet fjernbetjening  
MWR-VV00N

# DVM-Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT brugervejledning

imagine the possibilities

Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.

**SAMSUNG**

# Indhold

---

## KLARGØRING

Sikkerhedsforanstaltninger .....	4
Beskrivelse af hvert ikon .....	6
Beskrivelse af hver kontrol .....	8

## Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT

Betjening af grundlæggende tilstand for Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT .....	10
Tilstanden DHW (Varmt vand) på Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT .....	12
Tjek af aktuel temperatur .....	12
Tjek af indstillet temperatur .....	13
Tilstanden Outing (Ude) .....	13

**AVANCERET**

Indstilling af ugentlig timer .....	14
Indstilling af ferie med ugentlig timer .....	16
Annullering af en ugentlig timer .....	17
Initialisering af en ugentlig timer .....	17
Indstilling af daglig timer .....	18

**INDSTILLING AF YDERLIGERE BRUGERFUNKTIONER**








Sådan udføres den detaljerede indstilling (tilstanden User setting (Brugerindstilling)) .....	20
---	----

**EKSTRA**

Problemløsning .....	24
----------------------	----

# Sikkerhedsforanstaltninger

Meningen med dette indhold er at beskytte brugerens sikkerhed og forhindre skade på ting. Læs det omhyggeligt for korrekt anvendelse af produktet.

 <b>ADVARSEL</b>	Risici eller usikre praksisser kan medføre <b>alvorlig personskade eller død</b> .
 <b>FORSIGTIG</b>	Risici eller usikre praksisser kan medføre <b>mindre personskade eller skade på ting</b> .
	Følg retningslinjerne.
	Forsøg IKKE.
	Sørg for, at maskinen er jordforbundet for at forhindre elektriske stød.
	Træk stikket ud af stikkontakten.
	Adskil IKKE.


## VED INSTALLATION

### ADVARSEL

-  **Installationen af dette produkt skal udføres af kvalificeret tekniker.**
  - ▶ Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød, brand, produktfejl, eksplosion eller kvæstelse.**Du skal tilslutte produktet med angiven effekt til installationen.**
  - ▶ Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød, brand og produktfejl.
-  **Installer ikke dette produkt tæt på en varmeenhed eller brændbart materiale. Installer ikke dette produkt et fugtigt, olieholdigt eller støvet sted, eller et sted der udsættes for direkte sollys og vand (regndråber). Installer ikke produktet et sted, hvor der kan lække gas.**
  - ▶ Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød og brand.


## VED INSTALLATION


### FORSIGTIG

-  **Installer produktet på en hård, lige overflade, der kan holde til dets vægt.**
  - ▶ Hvis overfladen ikke kan holde til dets vægt, kan produktet falde ned, og det kan medføre beskadigelse af produktet.**Installer Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT indendørs, hvor temperaturen er højere end 0 °C.**
  - ▶ På et sted hvor temperaturen er under 0 °C, kan vandrør fryse, og det kan medføre skade på varmeveksleren.

## VED STRØMFORSYNING

### ADVARSEL

-  **Bøj ikke strømkablet, og træk ikke hårdt i det. Undgå at bukke eller binde strømkablet.**
  - ▶ Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød og brand.

 Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du med det samme stoppe brugen og kontakte dit nærmeste servicecenter.

- ▶ Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød og brand.

**Kontakt et servicecenter, når produktet geninstalleres.**

- ▶ Overholdes dette ikke, kan det medføre produktfejl, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- ▶ Der er ingen leveringservice for produktet. Når du geninstallerer produktet et andet sted, opkræves yderligere opstillingsudgifter og et installationsgebyr.

**Hvis der vises en fejlkode, eller driften er unormal, skal du straks ophøre med at bruge produktet.**

- ▶ Hvis du registrerer en brændt lugt fra produktet eller unormal funktion, skal du straks slukke for produktet, frakoble strømforsyningen og derefter kontakte et servicecenter. Fortsat anvendelse af enheden i denne tilstand kan medføre elektrisk stød, brand eller skade på produktet.

 Du må ikke selv adskille reparere eller ændre produktet.


- ▶ Overholdes dette ikke, kan det medføre elektrisk stød, brand og produktfejl eller kvæstelse.

 Lad ikke vand komme ind i produktet.

- ▶ Dette kan medføre brand eller eksplosion.

**Med hensyn til vandkvaliteten i Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT's vandleddninger skal du holde øje med håndteringsstandarden for vandkvalitet i installationsvejledningen.**

- ▶ Hvis styringen af vandkvaliteten er ringe, kan der forekomme forringelse af ydelsen, korrosion af varmevekslere af pladetyper, tilstopning af vandrørene.

 Betjen ikke produktet med våde hænder.

- ▶ Dette kan medføre elektrisk stød.

**Sprøjt ikke flygtigt materiale, som f.eks. insekticider, på apparatets overflade.**


- ▶ Foruden at være skadeligt for mennesker kan det også medføre elektrisk stød, brand eller produktfejl.

**Udsæt ikke produktet for stærke stød, og adskil ikke produktet.**

**Brug ikke dette produkt til andre formål.**

**Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande.**


- ▶ Dette kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse af dele.

 Rengør ikke produktet ved at sprøjte vand direkte på det. Brug ikke benzol, fortynder, alkohol eller acetone til at rengøre produktet.

- ▶ Dette kan medføre misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.

# Beskrivelse af hvert ikon

## Display

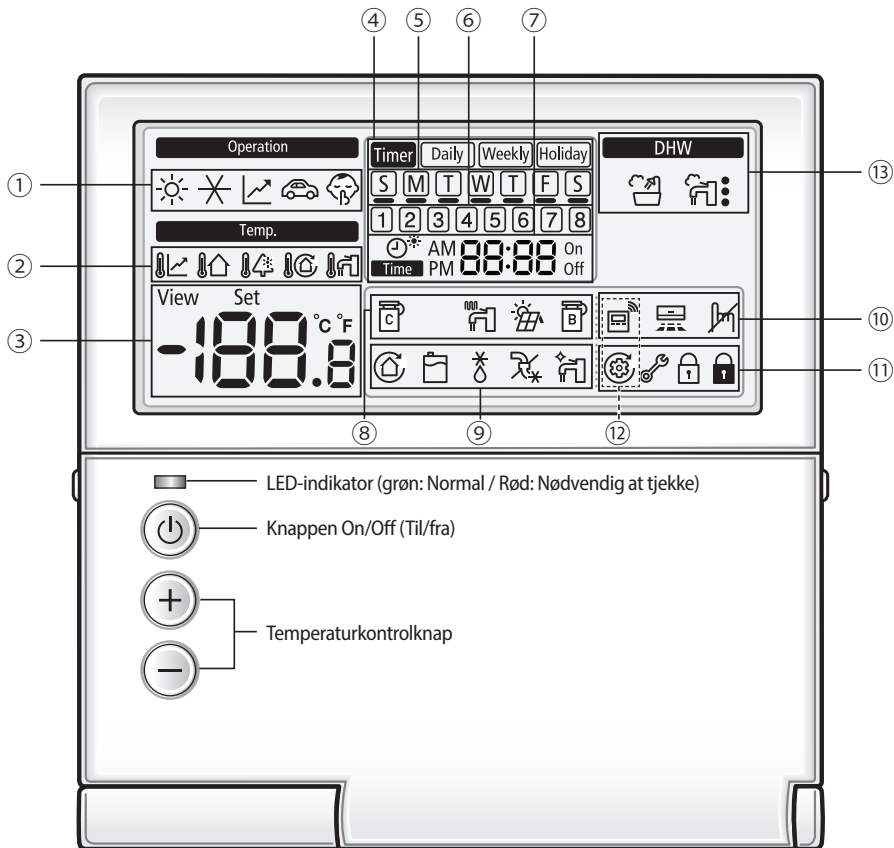


- Uden at åbne dækslet på din kablede fjernbetjening kan du tænde eller slukke din Hydro-enhed/ Hydro-enhed-HT eller indstille den ønskede temperatur.







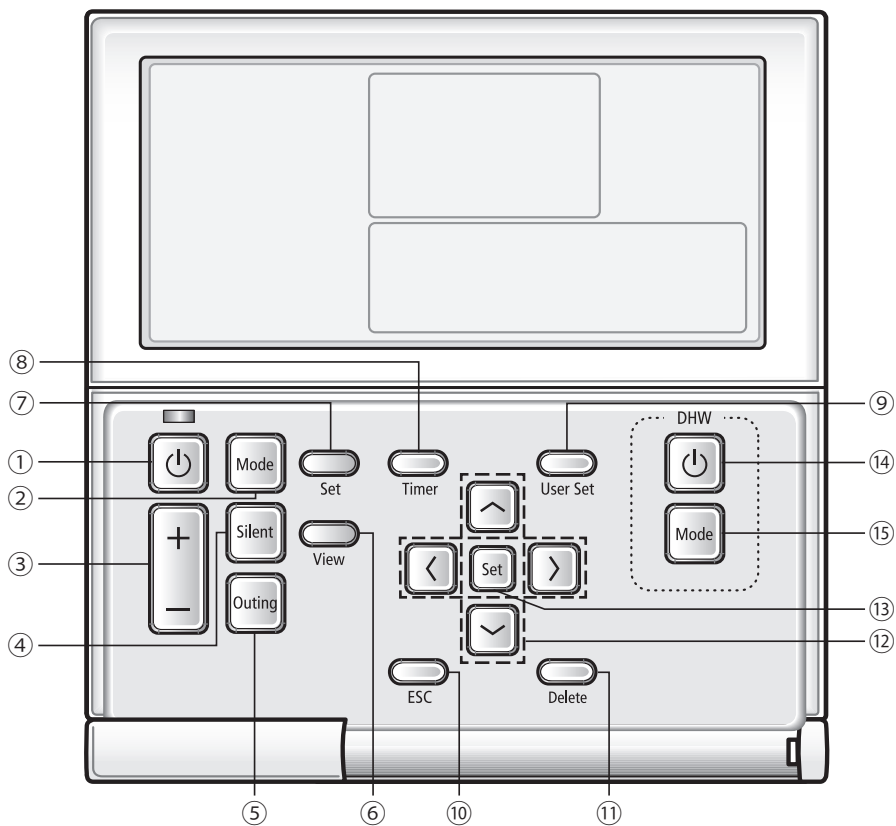








Klassificering	Indikation	Funktion
Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT	①	Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT-drift (varme/køling/auto/ude/stille)
	②	Systemtemperatur (water Law-temp (vand-temp afh. af vejr)/indendørstemp./udendørstemp./afløbsvands temp./koldt vandtemp.)
	③	Temperatur (aktuel/ønsket)
Timer	④	Timer (Daily (Daglig) / Weekly (Ugentlig) / Holiday (Ferie))
	⑤	Aktuel dag eller timerfunktion
	⑥	Timernummer
	⑦	Aktuel tid/sommertid/On- eller Off- (Tænd- eller sluk)-tid
Generel funktion	⑧	Driftsstatus (COMP-drift/forvarmer/solvarmepumpe/backupkedel)
	⑨	Driftsstatus (vandpumpe/vandtank/defrostdrift/frysingskontrol/drift af vandtanksterilisering)
	⑩	Status for indendørs termostatinstallation (tilslutning)/luft til luft-drift/ingen funktion
	⑪	Prøvedrift/tjek/delvis låsning/komplet låsning
	⑫	Centraliseret styring
Tilstanden Hot water (DHW) (Varmt vand)	⑬	Varmt vand (økonomi/standard/stærk)

# Beskrivelse af hver kontrol

## Knapper






Klassificering		Knap	Funktion
Knappen Basic operation (Grundlæggende drift)	①		Tænd eller sluk for Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT (Kulde/Varme/Auto)
	②		Vælg driftstilstand
	③		Vælg ønsket temperatur (afløbsvand/indendørs/varmt vand)
	④		Dette produkt understøtter ikke tilstanden Silent (Stille). Derfor fungerer tilstanden Silent (Stille) ikke – heller ikke selvom du trykker på denne knap.
	⑤		Vælg tilstanden Outing (Ude)
	⑥		Tjek systemets aktuelle temperatur
	⑦		Indstil systemets ønskede temperatur
	⑧		Vælg tilstanden Timer setting (Timerindstilling)
	⑨		Vælg tilstanden User setting (Brugerindstilling)
	⑩		Afslut til tilstanden Normal (Normal) ved indstilling af timer eller detaljeret indstilling
	⑪		Slet en indstillet timer
	⑫		Flyt til et andet område, eller ændr områdeværdi.
	⑬		Gem indstillinger
Knappen Hot water function (Varmt vand)	⑭		Tænd eller sluk for tilstanden Hot water (Varmt vand)
	⑮		Vælg tilstanden Hot water (Varmt vand) (økonomi/standard/stærk)



BEMÆRK

- Når du trykker på en knap, din model ikke understøtter, vises .

# Betjening af grundlæggende tilstand for Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT

Brug grundlæggende tilstand ved at trykke på knappen [Mode (Tilstand)].

## Auto (Auto)

Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT justerer automatisk temperaturen på afløbsvand med tilstanden Auto (Auto) til indendørs opvarmning.


## Cool (Kølig)

Du kan justere køletemperaturen, som du ønsker det, med tilstanden Cool (Kølig) for at afkøle et indendørs sted.

- ▶ Ved valg af tilstanden Heat (Varme), når enheden er i tilstanden Cool (Kølig), annulleres tilstanden Cool (Kølig).


## Heat (Varme)

Gulvvarme er mulig med tilstanden Heat (Varme) ved at levere varmt vand forår, efterår og vinter.


- ▶ Indikator for fjernelse af frost (  )
  - Indikationen for fjernelse af frost vises, når frosten, der er dannet omkring udendørsenheden, begynder at blive fjernet i tilstanden Heat (Varme), og herefter forsvinder indikationen, når fjernelsen af frosten er udført. (Når der fjernes frost, kommer der ikke varmt vand ud af Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT.)
- ▶ Ved valg af tilstanden Cool (Kølig), når enheden er i tilstanden Heat (Varme), annulleres tilstanden Heat (Varme).




- Ved indstilling af standardkøle- og varmetemperatur som indendørs temperatur, kan tilstanden Auto (Auto) ikke vælges.

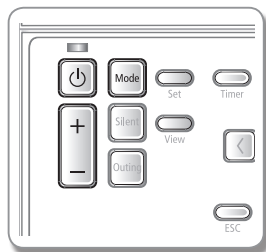

Start driften af Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT ved at trykke på knappen .

Vælg den tilstand, du vil betjene, ved at trykke på knappen .

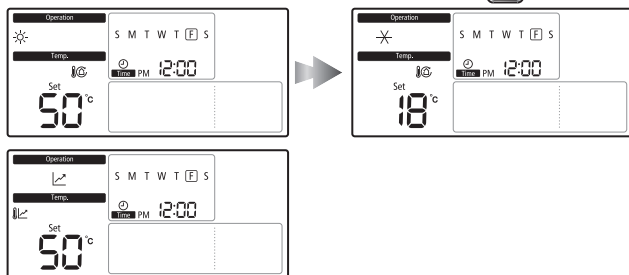

Juster den ønskede temperatur ved at trykke på knappen .

Det er muligt at justere temperaturen for afløbsvand (automatisk indstilling) til at være mellem  $-5^{\circ}\text{C}$  og  $+5^{\circ}\text{C}$ , hvis der er tilsluttet en termostat, eller hvis automatisk tilstand er aktiveret.


Temperatur på kølevand (afløb)	Du kan justere den ønskede temperatur med $0,5^{\circ}\text{C}$ .
Indendørs køletemperatur	Du kan justere den ønskede temperatur med $0,5^{\circ}\text{C}$ .
Temperatur på varmt vand (afløb)	Du kan justere den ønskede temperatur med $0,5^{\circ}\text{C}$ .
Indendørs opvarmningstemperatur	Du kan justere den ønskede temperatur med $0,5^{\circ}\text{C}$ .

\* DVM Hydro-enhed-HT har kun varmefunktion og indeholder ikke kølefunktion.


# Tilstanden DHW (Varmt vand) på Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT

Du kan justere temperaturen på varmtvandstanken ved at tilføje varmt vand.

Tryk på knappen **Mode (Tilstand)** i DHW (Varmt vand).

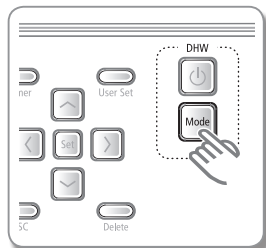

- ▶ Vælg (økonomisk), (standard) og (stærk) ved at trykke på knappen **Mode (Tilstand)** i området DHW (Varmt vand).

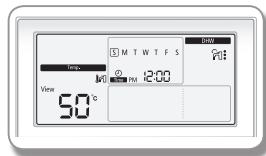


BEMÆRK

- Du kan ikke vælge tilstanden Cool (Kølig) i tilstanden Hot water (Varmt vand).
- For at bruge tilstanden Hot water (Varmt vand) skal du indstille varmtvandsfunktionen til 'Yes (Ja)' i feltspecifikationsindstillingen (#3011) for kablet fjernbetjening og tilslutte varmtvandstankens temperatursensor. (4~20 mA, 0~100 °C)
- Når du vælger tilstanden Heat (Varme) og tilstanden Hot water (Varmt vand) på samme tid, fungerer tilstanden Heat (Varme) og Hot water (Varmt vand) skiftevis.
- (stærk) for tilstanden DHW (Varmt vand) kan ikke anvendes, når forvarmeren ikke er i brug.


## Tjek af aktuel temperatur

Du kan tjekke den aktuelle temperatur.

Tjek den aktuelle temperatur ved at trykke på knappen **View (Vis)**.

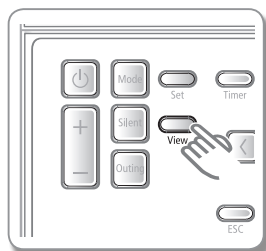


- ▶ Aktual temperatur kan tjekkes i denne rækkefølge (indendørs) → (udendørs) → (afløbsvand) → (varmt vand) ved at trykke på knappen **View (Vis)**.
- ▶ En temperatur, som en tilkøbet indendørs enhed ikke understøtter, vises ikke.
- ▶ Efter 10 sekunder med det aktuelle temperaturdisplay, vises den indstillede, ønskede temperatur.

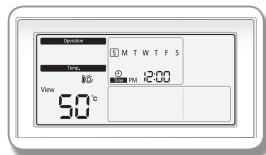


## Tjek af indstillet temperatur

Du kan tjekke den indstillede temperatur for den aktuelle driftstilstand ved at indstille funktionen til temperaturtjek.

**Tjek den indstillede temperatur ved at trykke på knappen Set (Indstil).**

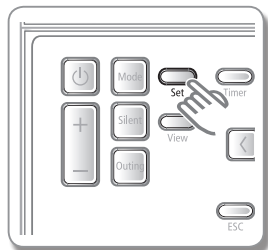


- ▶ Den indstillede temperatur for grundlæggende driftstilstand og tilstanden Hot water (Varmt vand) kan tjekkes ved at trykke flere gange på knappen **Set (Indstil)**.
- ▶ Når enten tilstanden Basic operation (Grundlæggende drift) eller tilstanden Hot water (Varmt vand) er aktiv, vises den indstillede temperatur for den tilstand, der er i drift.

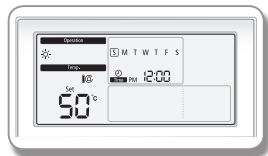

## Tilstanden Outing (Ude)

Opvarmning kan foregå ved lav temperatur med tilstanden Outing (Ude), når du er ude.


**Vælg tilstanden Outing (Ude) ved at trykke på knappen Outing (Ude).**

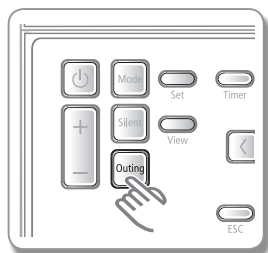


- ▶  bliver vist, og tilstanden Outing (Ude) er i drift.

**Cancel (Annuller)**


Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen.

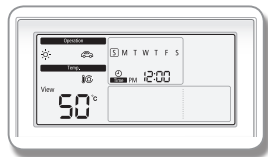

- Trykker du på knappen **Outing (Ude)**, når Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT stopper sin drift, vises indikationen .


# Indstilling af ugentlig timer

Du kan betjene eller stoppe en ønsket tilstand på en dag og et tidspunkt, du indstiller. (Kun tilstandene Cool (Kølig)/Heat (Varme) kan indstilles.)

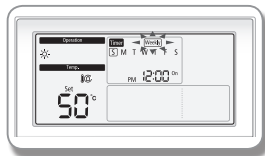

**1. Tryk på knappen Timer (Timer).**

- ▶ (Timer (Timer)) bliver vist. Vælg derefter 'Weekly (Ugentlig)' blandt 'Daily (Daglig)', 'Weekly (Ugentlig)' eller 'Holiday (Ferie)' ved at trykke på knappen [^]/[v].

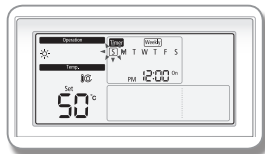


**2. Når du har trykket på knappen [>], så vælg den 'dag', du vil indstille.**

- ▶ Vælg den dag, du vil indstille (Sun~Sat (Søn~Lør)) ved at trykke på knappen [^]/[v].



**BEMÆRK** • Du kan indstille flere timere ved at vælge flere dage, og er der indstillet flere timere, flytter du til tidsindstillingen for timeren.

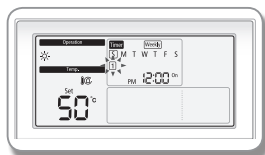


**3. Vælg 'Timernummer' ved at trykke på knappen [>], indtil timernummeret vises. (Ved indtastning indstilles det sidste ledige nummer til timerindstilling.)**

- ▶ Timeren, der allerede er indstillet, forsynes med nummer i tidssekvensrækkefølge.
- ▶ Du kan vælge timernummer (1~8) ved at trykke på knappen [^]/[v].
- ▶ Hvis der ikke er nogen timer, vil kanten af feltet til timernummeret og timernummeret blinke.




**BEMÆRK** • Er timeren allerede indstillet, vil kvadratet omkring timernummeret blinke. Hvis du vil ændre det, så vælg det indstillede timernummer, og ændr det.

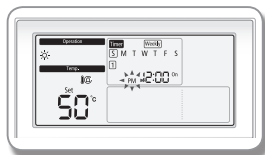


**4. Når du har trykket på knappen [>], skal du vælge 'AM/PM'.**

- ▶ Du kan vælge AM eller PM ved at trykke på knappen [^]/[v].

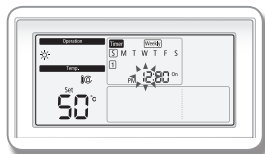

**5. Når du har trykket på knappen [>], skal du vælge 'Hour (Time)'.**

- ▶ Du kan indstille timen ved at trykke på knappen [^]/[v].

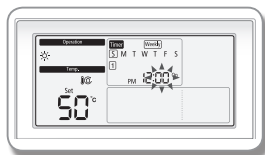


**6. Når du har trykket på knappen [>], skal du vælge 'Minute (Minut)'.**

- ▶ Du kan vælge minuttet ved at trykke på knappen [^]/[v].




**BEMÆRK** • Hvis tidsindstillingen er indstillet til 24-timers visning, udelades indstillingen af AM/PM.

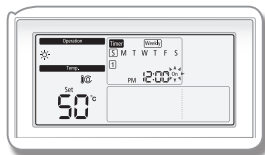


7. Når du har trykket på knappen [ $>$ ], skal du vælge 'On/Off (Til/Fra)' -timer.

- ▶ Du kan vælge On (Til) eller Off (Fra) ved at trykke på knappen [ $\wedge$ ]/[ $\vee$ ].
- ▶ Vælger du 'Off (Fra)', så gå til 10 eller 11.

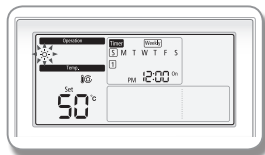


8. Når du har trykket på knappen [ $>$ ], skal du vælge driftstilstanden.

- ▶ Den er kun tilgængelig til indstilling af Til-timer for Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT.
- ▶ Du kan indstille driftstilstanden ved at trykke på knappen [ $\wedge$ ]/[ $\vee$ ] eller Mode (Tilstand).

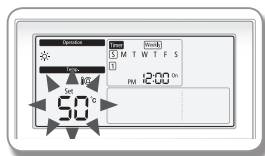

9. Når du har trykket på knappen [ $>$ ], skal du vælge den ønskede temperatur.

- ▶ Den er kun tilgængelig til indstilling af Til-timer for Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT.
- ▶ Du kan indstille temperaturen med 0,5 °C ved at trykke på knappen [ $\wedge$ ]/[ $\vee$ ] eller [ $+$ ]/[ $-$ ].

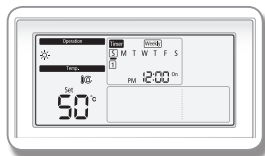

10. Afslut timerfunktionen ved at trykke på knappen Set (Indstil).

- ▶ Den reserverede dag bliver vist med '\_' og bliver gemt i løbet af 3 sekunder. [f.eks. når mandag er reserveret (M)]
- ▶ Når der er brug for yderligere timere, så vælg indstillingen igen fra daglig timer eller ugentlig timer.

11. Tryk på knappen ESC for at afslutte tilstanden Normal (Normal).




BEMÆRK

- Ved annullering af indstillingen under indstilling af den ugentlige timer skal du trykke på knappen ESC for at afslutte.


# Indstilling af ferie med ugentlig timer

Du kan indstille en ferie med den ugentlige timer. Den ugentlige timer fungerer ikke, når ferieindstillingen anvendes.

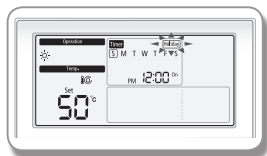

1. Tryk på knappen **Timer (Timer)**.

- ▶ (Timer (Timer)) bliver vist. Vælg derefter 'Holiday (Ferie)' blandt 'Daily (Daglig)', 'Weekly (Ugentlig)' eller 'Holiday (Ferie)' ved at trykke på knappen [^]/[v].

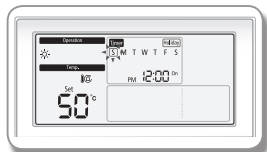


2. Når du har trykket på knappen [>], så vælg den 'dag', du vil indstille som ferie.

- ▶ Du kan vælge ferien (Sun~Sat (Søn~Lør)) ved at trykke på knappen [^]/[v].



BEMÆRK

- Flere indstillinger er mulige ved at vælge mange dage.

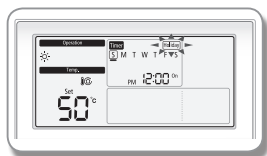

3. Afslut ferieindstillingen med ugentlig timer ved at trykke på knappen **Set (Indstil)**.

4. Tryk på knappen **ESC** for at afslutte tilstanden Normal (Normal).




BEMÆRK

- Hvis du vil annullere din ferie med den ugentlige timer, mens du indstiller dem, så tryk på knappen ESC.
- Indikatoren for ugentlig timer '\_' for de datoer, der er indstillet som ferie, forsvinder fra displayet.




# Annulering af en ugentlig timer


Du kan annullere den ugentlige timerfunktion.

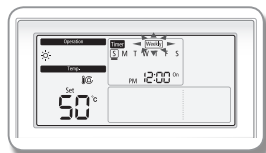


1. Tryk på knappen **Timer (Timer)**.  
▶ (Timer (Timer)) vises, og (Weekly (Ugentlig)) vil blinke.

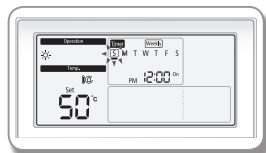


2. Når du har trykket på knappen [**>**], så vælg den 'dag', du vil annullere.  
▶ Vælg en indstillet dag ved at trykke på knappen [**^**]/[**v**].

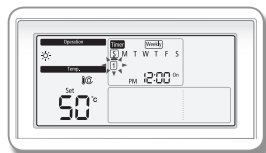

3. Når du har trykket på knappen [**>**], så vælg et 'timenummer', du vil annullere.  
▶ Vælg et timenummer (1~8) ved at trykke på knappen [**^**]/[**v**].  
▶ Kvadratet omkring det valgte nummer blinker.

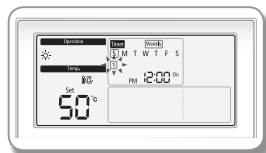

4. Annuller den ugentlige timerindstilling ved at trykke på knappen **Delete (Slet)**.  
▶ Det annullerede ugentlige timenummer og feltet til nummeret blinker.

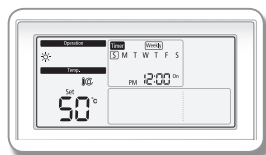


5. Gem den ugentlige timerindstilling ved at trykke på knappen **Set (Indstil)**.

6. Tryk på knappen **ESC** for at afslutte til den generelle tilstand.

# Initialisering af en ugentlig timer

Du kan initialisere alle indstillede ugentlige timere med den kablede fjernbetjening.

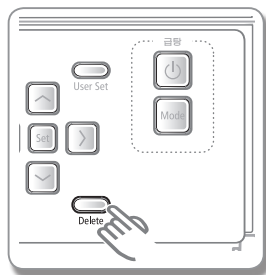


1. Tryk på knappen **Delete (Slet)** i 5 sekunder.  
▶ Alle ugentlige timerindstillinger bliver slettet.



- BEMÆRK** • Du kan ikke gendanne dine gamle indstillinger efter sletning af den ugentlige timer ved at trykke på knappen **Delete (Slet)**, så pas på, når du bruger denne funktion.


# Indstilling af daglig timer

Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT kan gå i drift eller stoppe på det tidspunkt, du indstiller for hver dag. (Kun tilstanden Hot water (Varmt vand) kan indstilles.)

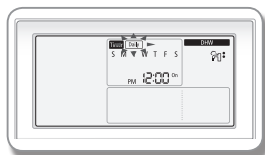

## 1. Tryk på knappen **Timer (Timer)**.

- ▶ (Timer (Timer)) bliver vist. Vælg derefter 'Daily (Daglig)' blandt 'Daily (Daglig)', 'Weekly (Ugentlig)' eller 'Holiday (Ferie)' ved at trykke på knappen [^]/[V].

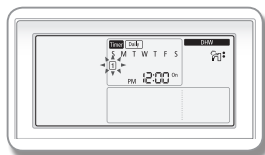


## 2. Vælg 'timernummer', indtil timernummeret vises, ved at trykke på knappen [>]. (Ved indtastning indstilles det sidste ledige nummer til timerindstilling.)

- ▶ Timeren, der allerede er indstillet, forsynes med nummer i tidssekvensrækkefølge.
- ▶ Du kan vælge timernummer (1~8) ved at trykke på knappen [^]/[V].
- ▶ Hvis der ikke er nogen timer, vil kanten af feltet til timernummeret og timernummeret blinke.




BEMÆRK

- Er timeren allerede indstillet, så vil kvadratet omkring timernummeret blinke. Hvis du vil ændre det, så vælg et timernummer, og ændr det.

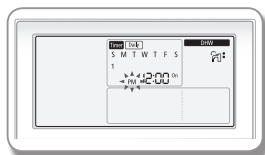


## 3. Når du har trykket på knappen [>], skal du vælge 'AM/PM'.

- ▶ Du kan vælge AM eller PM ved at trykke på knappen [^]/[V].

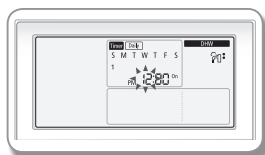

## 4. Når du har trykket på knappen [>], skal du vælge 'Hour (Time)'.

- ▶ Du kan vælge timen ved at trykke på knappen [^]/[V].

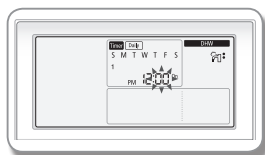


## 5. Når du har trykket på knappen [>], skal du vælge 'Minute (Minut)'.

- ▶ Du kan vælge minuttet ved at trykke på knappen [^]/[V].



BEMÆRK

- Hvis tidsindstillingen er indstillet til 24-timers visning, er indstillingen AM/PM udeladt.

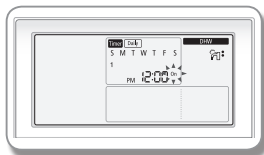

6. Når du har trykket på knappen [**>**], skal du vælge 'On/Off (Til/Fra)'-timer.

- ▶ Du kan vælge On (Til) eller Off (Fra) ved at trykke flere gange på knappen [**^**]/[**v**].
- ▶ Vælger du 'Off (Fra)', så gå til trin 7 eller 8.



- Du kan ikke anvende timerfunktionen til tilstanden Hot water (Varmt vand) (økonomi/standard/stærk), når du vælger at bruge varmtvandsfunktionen på grund 'no use (ingen brug)' i feltspecifikationsindstillingen med installation af en kablet fjernbetjening, eller når du bruger en anden fabrikants vandtank.
- Når brugen af forvarmeren har valget 'no use (ikke i brug)' i feltspecifikationsindstillingen med installationen af en kablet fjernbetjening, kan du ikke bruge timerfunktionen til at drive tilstanden Hot water (Varmt vand).



7. Afslut timerfunktionen ved at trykke på knappen **Set (Indstil)**.


- ▶ Når der er brug for yderligere timer, så vælg indstillingen igen fra daglig timer eller ugentlig timer.

8. Tryk på knappen **ESC** for at afslutte tilstanden Normal (Normal).



- Hvis du vil annullere din daglige timer, mens du indstiller den, så tryk på knappen **ESC**.

## Sådan udføres den detaljerede indstilling (tilstanden User setting (Brugerindstilling))

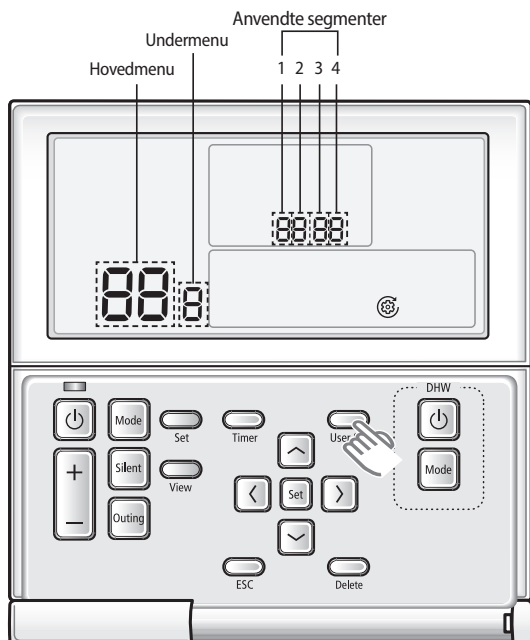

1. Hvis du vil gå i tilstanden User set (Brugerindstil), så tryk på knappen User set (Brugerindstil).
  - ▶ Du går i tilstanden User Set (Brugerindstil), og 'hovedmenuen' bliver vist.
2. Se den kablede fjernbetjenings brugerindstillingsliste på næste side for at vælge den ønskede menu.
  - ▶ Ved at bruge knapperne [ $\wedge$ ]/[ $\vee$ ] kan du vælge et hovedmenunummer og derefter trykke på knappen [ $\>$ ] for at gå til skærmen med undermenuindstillinger.
  - ▶ Ved at bruge knapperne [ $\wedge$ ]/[ $\vee$ ] kan du vælge et undermenunummer og derefter trykke på knappen [ $\>$ ] for at gå til skærmen med dataindstillinger.
  - ▶ Når du er på indstillingskærmen, vises den aktuelle indstillingsværdi.
  - ▶ Se tabellen for dataindstilling
  - ▶ Ved at bruge knapperne [ $\wedge$ ]/[ $\vee$ ] kan du ændre indstillingsmenuen og derefter trykke på knappen [ $\>$ ] for at flytte til næste indstillingsværdi.
  - ▶ Tryk på knappen Set (Indstil) for at gemme indstillingsværdien og afslutte til skærmen med undermenuindstillinger.
  - ▶ Tryk på knappen ESC for at afslutte til den generelle tilstand.



BEMÆRK


- Når du indstiller dataene, kan du bruge knapperne [ $\leftarrow$ ]/[ $\rightarrow$ ] til at flytte blandt de anvendte segmenter.
- Hvis du, når du konfigurerer indstillingen, trykker på knappen ESC for at afslutte, flytter du til skærmen med undermenuindstillinger uden at gemme indstillingsværdien.
- Hvis du ikke trykker på nogen knap i mere end 3 minutter, vises den generelle tilstand.
- Hvis du ikke anvender sommertid, er det ikke nødvendigt at indstille år/måned/dag.

## Tilstanden User setting (Brugerindstilling)


Hoved-menu	Under-menu	Funktion		Segment-nummer	Standard	Omfang	Enhed
1	1	Alt låst		1	0	0-Lås op, 1-Lås	-
	2	Delvis nøgletilslutning	Drift Til/Fra, nøgletilslutning	1	0	0-Lås op, 1-Lås	
			Mode, nøgletilslutning	2	0	0-Lås op, 1-Lås	
			Temperaturindstilling, nøgletilslutning	3	0	0-Lås op, 1-Lås	
			Timer, nøgletilslutning	4	0	0-Lås op, 1-Lås	
2	1	Aktuel tidsindstilling (år)		12/34	2013	2000~2099	År
	2	Aktuel tidsindstilling (måned/dato)		12/34	01/01	1~12/1~31	Måned, dato
	3	Aktuel tidsindstilling (dag/time/minut)		Dag, AM/PM, 24, 12/34	Søn, PM, 12/00	Søn~Lør/AM~PM/0~12/0~60	Dag, time, minut
3	1	Brug af sommertid og indstillingsmetoder	Sommertid anvendes (J/N)	1	0	0- Brug ikke 1- Brug	-
		Sommertid, anvendelsesmetode	Sommertid, anvendelsesmetode	2	0	0- Ugentlig 1- Daglig	-
	2	Sommertid anvendes (ugentlig) Start (? måned, ? søndag)		12, 4	03, F	Jan~Dec måned 1~4, F(sidste uge). uge	-
	3	Sommertid anvendes (ugentlig) Slut (? måned, ? søndag)		12, 4	10, F	Jan~Dec måned 1~4, F(sidste uge). uge	-
	4	Sommertid anvendes (daglig) Start (? måned, ? dag)		12, 34	0322	Jan~Dec / 1~31. dag	Måned, dato
	5	Sommertid anvendes (daglig) Slut (? måned, ? dag)		12, 34	0322	Jan~Dec / 1~31. dag	Måned, dato
4	Tidsindstilling for bagbelysning/Tjekker		12	5	0~30 sek.	1 sek.	
	Brug af LED (grøn) (J/N)		3	1	0- Brug ikke 1- Brug		
	Brug af LED (rød) (J/N)		4	1	0- Brug ikke 1- Brug		
0	Nulstil til standardbrugertilstand (dog ikke aktuel tid)		1	0	0- Brug ikke 1- Nulstil		

# Sådan udføres den detaljerede indstilling (tilstanden User setting (Brugerindstilling))

## Indstilling af aktuel tid (eksempel)

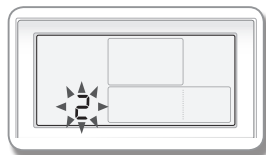


1. Tryk på knappen **User Set (Indstil)**.
  - ▶ 'Hovedmenu' bliver vist, og aktuel tid kan indstilles ved at trykke på knapperne [^]/[v] og vælge nr. 2.

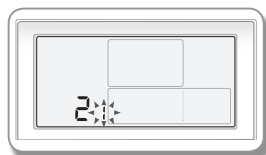

2. Vælg nummeret for at indstille 'år, måned, dato' i undermenuen ved at trykke på knappen [**>**].


- ▶ Du kan vælge 'år, måned og dato' ved at trykke på knapperne [^]/[v] og vælge nr. 1.

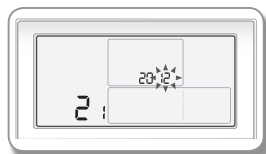

3. Vælg det 'år, du vil indstille, ved at trykke på knappen [**>**].
  - ▶ Du kan vælge 'år (2000~2099)' ved at trykke på knapperne [^]/[v].



4. Vælg den 'måned, du vil indstille, ved at trykke på knappen [**>**].
  - ▶ Du kan vælge 'måned (01~12)' ved at trykke på knappen [^]/[v].

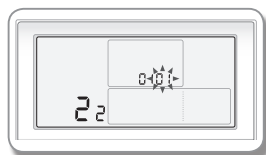

5. Vælg den 'dato, du vil indstille, ved at trykke på knappen [**>**].
  - ▶ Du kan vælge 'dato (01~31)' ved at trykke på knappen [^]/[v].



6. Afslut indstillingen for 'år, måned og dato' ved at trykke på knappen **Set (Indstil)**.
  - ▶ Indstillingsværdien bliver anvendt, og du kan afslutte til undermenuen.




• Hvis du ikke bruger sommertidsfunktionen, behøver du ikke indstille "År", "Måned" og "Dag".




7. Vælg 'dag, AM/PM, time og minut' i 'undermenuen'.

- ▶ Du kan indstille 'dag, AM/PM, time og minut' ved at trykke på knapperne [^]/[V] og vælge nr. 3.

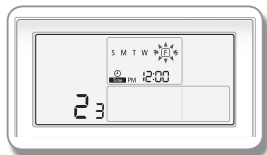


8. Vælg den 'dag, du vil indstille, ved at trykke på knappen [>].

- ▶ Du kan vælge 'dag (Sun~Sat) ((Søn~Lør))' ved at trykke på knapperne [^]/[V].

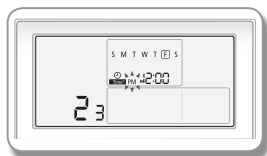


9. Vælg den 'AM/PM'-indstilling, du vil bruge, ved at trykke på knappen [>].

- ▶ Du kan vælge 'AM/PM/ AM & PM' ved at trykke på knapperne [^]/[V]. 'AM & PM' er 24 timer i tilstanden Day setting (Dagindstilling).

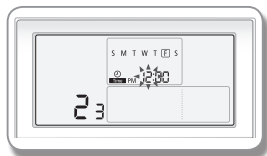

10. Vælg den 'time, du vil indstille, ved at trykke på knappen [>].

- ▶ Du kan vælge 'time (01~12)' ved at trykke på knapperne [^]/[V]. Når tilstanden Day setting (Dagindstilling) er 24 timer, kan du vælge indstillingen 0~23.

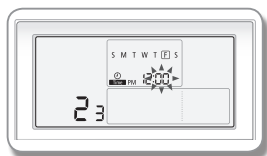

11. Vælg det 'minut, du vil indstille, ved at trykke på knappen [>].

- ▶ Du kan vælge 'minut (00~59)' ved at trykke på knapperne [^]/[V].


12. Afslut den aktuelle timerindstilling ved at trykke på knappen Set (Indstil).

- ▶ Indstillingsværdien bliver anvendt, og du kan afslutte til undermenuen.

13. Når som helst du trykker på knappen ESC, afslutter du og går til den generelle tilstand fra undermenuen.

# Problemløsning

Inden du rapporterer problemer ved din enhed, bedes du tjekke problemløsningstabellen herunder.

PROBLEM	LØSNING
Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tjek, om der er strømafbrydelse. Når du har tjekket statussen for strømforsyningen, så brug produktet igen.</li> <li>Tjek, om den ekstra strømafbryder er tændt.</li> <li>Tryk på knappen <b>On/Off (Til/Fra)</b> igen, når produktet er slukket med funktionen Off (Fra) eller Off time (Fra-tid)</li> </ul>
Der kommer ikke varmt vand ud af afløbskullet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis den ønskede temperatur er lavere end den aktuelle temperatur, så juster den ønskede temperatur højere end den aktuelle temperatur.</li> <li>Når filteret er tilstoppet med fremmedlegemer, kan varmeeffektiviteten blive forringet. Derfor skal du regelmæssigt tjekke og rengøre produktet.</li> <li>Når en udendørsenhed er dækket til med et dæksel, så fjern dækslet eller forhindringen.</li> <li>Når vinduet eller døren er åben, bliver varmeeffektiviteten forringet. Luk derfor vinduer og døre.</li> <li>Når du standser opvarmningstilstand og straks betjener produktet, kommer der ikke varmt vand ud i 3 minutter af hensyn til beskyttelse af udendørsenheden.</li> <li>Når du tilslutter et rør, der er længere end den tilladte rørlængde, kan varmeeffektiviteten blive forringet.</li> <li>Når mængden af cirkulerende vand er mindre end det angivne vandflow, kan varmeeffektiviteten blive forringet.</li> </ul>
Kablet fjernbetjening virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når ikonet  vises i øverste del af fjernbetjeningen, så stop brugen af Hydro-enhed/Hydro-enhed-HT, sluk for den ekstra strømkontakt, og kontakt derefter et servicecenter.</li> </ul>
Timerfunktionen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når du vælger tiden til timerfunktionen, men du ikke trykker på knappen <b>Set (Indstil)</b>, så indstil tiden til timerfunktionen igen, og tryk på knappen <b>Set (Indstil)</b>.</li> </ul>
Der kommer en mærkelig støj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>I overensstemmelse med produktets status (ikke mindst hvis udendørstemperaturen er under 20°C) kan den mærkelige lyd skyldes ændring af kølegasstrømmen.</li> <li>Selvom produktet stopper sin drift, kan pumpen arbejde som frostbeskyttelse. Du skal derfor ikke tænke på produktfejl. (Kontinuerlig drift i ca. 6 minutter.)</li> </ul>
Selvom produktet stopper sin drift, fungerer blæseren i en udendørs enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blæseren i en udendørsenhed kan fungere i yderligere 1 minut for at reducere støjen fra kølegas, der genereres, når produktet stoppes. Du skal derfor ikke tænke på produktfejl på grund af dette.</li> </ul>
Der drypper vand fra rørtilslutningen på en udendørs enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der kan dannes vanddråber, der kan dryppe på grund af temperaturforskellen.</li> <li>Du skal derfor ikke tænke på produktfejl på grund af dette.</li> </ul>
Der genereres røg fra en udendørs enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Røgen er damp, der genereres under arbejdet med at fjerne frost, der er dannet omkring en udendørs varmeveksler om vinteren. Du skal derfor ikke tænke brand i forbindelse med dette.</li> </ul>





**SAMSUNG**



DB68-03974A-04