

Klimaanlæg

Brugervejledning

Trådløs fjernbetjening

- Tak for dit køb af dette Samsung-produkt.
- Inden denne enhed betjenes, skal denne brugervejledning læses nøje igennem og gemmes til fremtidig reference.

Indhold

Sikkerhedsoplysninger	3	Variety Smart-funktioner	20
Sikkerhedsoplysninger	3	Funktion Purify • Funktion Turbo	20
Forberedelse	4	Funktion Auto Clean	21
Læs før brug	4	Funktioner Motion Detection	22
Oversigt over fjernbetjeningen	6	Funktion Quiet • Funktion Long Wind	23
Betjening af fjernbetjeningen	10	Individuel styring af luftstrømsretningen	24
Klimaanlæggets drift	10	Styring af indendørsenhederne individuelt	25
Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit	10	Funktion Freeze Wash	26
Indstilling af Heating Range	11	Beep-lydfunktion • Displaybelysningsfunktion •	28
Driftstilstande • Kontrol af temperaturen •	12	Rydning af påmindelsen om filterrensning	29
Kontrol af blæserhastigheden		Funktion AI Diagnostics	30
Kontrol af luftstrømsretningen	13	Timed on/Timed off-funktion	33
Funktionen WindFree Cooling	14	Funktion Good Sleep	
Power Smart-funktioner	16		
Tilstanden AI Comfort	16		
Tilstanden Auto • Funktion Auto Mode	17		
Tilstanden Cool • Tilstanden Dry	18		
Tilstanden Fan • Tilstanden Heat	19		

Sikkerhedsoplysninger

Dette indhold er beregnet til at beskytte brugerens sikkerhed og forhindre ejendomsbeskadigelse. Læs det nøje igennem for den korrekte brug af produktet.

ADVARSEL

Farer eller risikable metoder, der kan føre til alvorlige personskader eller dødsfald.

FORSIGTIG

Farer eller risikable metoder, der kan føre til mindre personskader eller ejendomsbeskadigelse.

FOR INSTALLATION

ADVARSEL

Installationen af dette produkt skal udføres af en kvalificeret tekniker.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød, brand, produktsvigt, eksplosion eller personskade.

Installer ikke dette produkt i nærheden af et varmeapparat, eller brandfarligt materiale. Installer ikke dette produkt på et fugtigt, olieholdigt eller støvet sted, eller på et sted der udsættes for direkte sollys og vand (regndråber). Installer ikke dette produkt på et sted, hvor der kan slippe gas ud.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller brand.

FORSIGTIG

Installer produktet på et hårdt og vandret sted, der kan bære dets vægt.

- Hvis stedet ikke kan bære dets vægt, kan produktet falde ned, og det kan forvolde produktbeskadigelse.

FOR DRIFT

ADVARSEL

Hvis produktet producerer en underlig lyd, en lugt som fra brand eller røg, skal produktet omgående frakobles stikkontakten, og kontakt nærmeste servicecenter.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller modificere produktet.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød, brand, produktsvigt eller personskade.

FORSIGTIG

Lad ikke vand trænge ind i produktet.

- Undladelse heraf kan resultere i brand eller eksplosion.

Betjen ikke produktet med våde hænder.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød.

Sprøjt ikke flygtigt materiale, som f.eks. insektgift, på produktets overflade.

- Foruden at være skadeligt for mennesker kan det resultere i elektrisk stød, brand eller produktsvigt.

Udsæt ikke produktet for kraftige stød, og skil ikke produktet ad.

Brug ikke dette produkt til andre formål.

- Dette produkt er udelukkende designet til at blive brugt som et klimaanlægssystem.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller beskadigelse af dele.

Rengør ikke produktet ved at sprøjte vand direkte på det. Brug ikke benzen, fortyndervæske, sprit eller acetone til rengøring af produktet.

- Undladelse heraf kan resultere i misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.

Forberedelse

Læs før brug

Kontrol af pakkens indhold



Trådløs fjernbetjening



M4 x L16 mm-skrue



Holder til fjernbetjeningen




Vægmonteringspude til fjernbetjeningsholder




Brugervejledning

Opladning af fjernbetjeningen

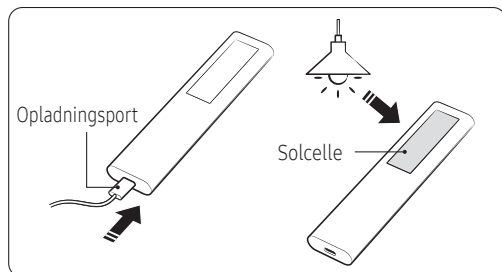


- Oplad fjernbetjeningen helt inden brug.
- Hvis "Low Battery" ses på fjernbetjeningens display, skal du oplade fjernbetjeningen ved hjælp af USB-porten (C-Type) nederst på fjernbetjeningen. Hvis du holder fjernbetjeningen vendt nedad, oplades den via solcellen, og batteriet varer længere.
- Mens fjernbetjeningen oplades, vises 'Charging' på displayet. Efter opladningen er afsluttet, vises 'Complete' og displayet slukker. Fjern derefter opladningskablet.
- Oplad enheden ved hjælp af en USB-strømadapter, der understøtter strøm helt op til 5 V og 2 A eller mere. Hvis opladningseffekten er lav, oplader enheden muligvis ikke korrekt, eller enheden kan slukke.
- Hvis fjernbetjeningen ikke vil blive brugt i en længere periode, skal du sørge for at oplade fjernbetjeningen ved at benytte USB-porten før opbevaring.
- Produktet leveres ikke med et fjernbetjent opladningskabel eller oplader.

Montering af fjernbetjeningsholderen

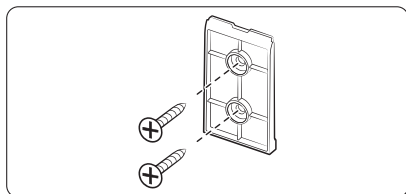

- 1 Vælg et sted på væggen, hvor fjernbetjeningsholderen skal monteres.
- 2 Markér de to steder, hvor de to M4 x 16 mm-skruer skal fastgøres. Bor derefter de to huller.

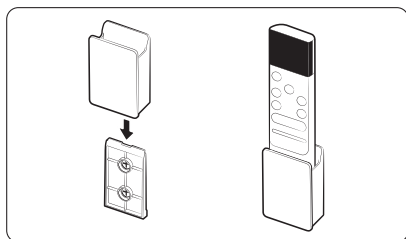

- 3 Fastgør fjernbetjeningsholderen til vægmonteringspuden ved at lade den glide ned fra toppen af puden, indtil der lyder et "klik".

BEMÆRK

- Krav til installationsplaceringen:
 - Undgå placeringer, der udsættes for direkte sollys.
 - Undgå placeringer, hvor holderen er dækket af genstande som f.eks. gardiner.
 - Vælg en placering, der er mindst 1 m væk fra et tv- eller stereoanlæg.


Forberedelse

Oversigt over fjernbetjeningen

Nogle funktioner vil muligvis ikke virke, afhængigt af indendørsenhedens specifikationer.

- Almindelige funktioner: Indstil temperatur, ventilatorhastighed, luftstrømsretning, Auto/Cool/Dry/Fan, tænd-/sluk-timer
- Funktioner der varierer efter model: Heat, AI Comfort, WindFree, Purify, Turbo, Auto Clean, Motion Detection, Quiet, Long Wind, Blades-valg, Zones-valg, Freeze Wash, Beep, Lighting, Filter Reset, AI Diagnostics, Model Selection, Good Sleep, Temp. Unit(*), Heating Range(*), Auto Mode(*)

(*): Modellerne AR-CH01G og AR-CH01T understøtter ikke de funktioner, der er markeret med en stjerne.

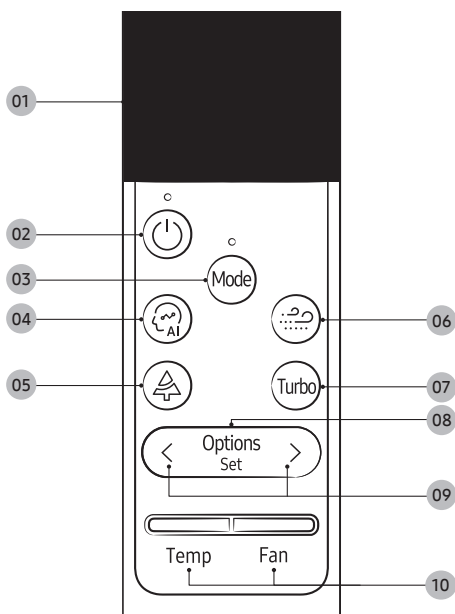

- 01 Visning
- 02 Strømknap
- 03 Knappen Mode
- 04 Knappen AI Comfort
- 05 Knappen Purify
 - Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for nulstilling af påmindelse om filterrengøring.
- 06 Knappen WindFree
- 07 Knappen Turbo
- 08 Knappen Options/Set/Auto Clean
 - Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke for funktionen Auto Clean.
- 09 Retningsknapper
- 10 Temperatur-/Ventilatorhastighedsknap
 - Tryk knappen op eller ned for at justere temperaturen eller ventilatorhastighed.
 - For at indstille luftstrømsretningen til Horizontal eller Fix skal du trykke på **[Temp]**-knappen.
 - For at indstille luftstrømsretningen til Vertical eller Fix skal du trykke på **[Fan]**-knappen.

BEMÆRK

- For en model der ikke understøtter opvarmning, vises **Heat** på fjernbetjeningen, og der lyder et bip, når den tilsvarende knap trykkes ned, men opvarmning virker ikke på klimaanlægget.
- Hvis du slukker og derefter tænder for fjernbetjeningen, annulleres de indstillinger for Timed on/off og andre indstillinger, som du tidligere har annulleret. Indstillingen af luftstrømsretningen bliver ikke annulleret.
- Hvis det indendørsenhedsnummer (Zone 1 til Zone 4), som du vælger på fjernbetjeningens display, ikke passer til indendørsenheden (standard: Zone 1), der peges på med fjernbetjeningen, vil indendørsenheden ikke fungere.
- Displayet slukkes, hvis der ikke trykkes på fjernbetjeningsknappen i 5 sekunder.
- Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen, tænder fjernbetjeningsdisplayet. Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen to gange, tændes den tilsvarende funktion.
- For at vælge en funktion skal du rette fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på en indendørsenhed.
- Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen i nærheden af et stærkt lys, f.eks. et kompakt lysstofrør eller et neonskilt, kan det være, at airconditionanlægget ikke fungerer. I dette tilfælde skal du gå tæt på indendørsenheden og derefter betjene fjernbetjeningen.
- Hvis andre apparater reagerer på fjernbetjeningen, skal du kontakte et servicecenter.
- De grå cirkler på fjernbetjeningsknapperne, som vises i brugervejledningen, angiver de områder, der skal trykkes på, for at knapperne virker.

F.eks. 

Forberedelse

Valgfrie funktioner på fjernbetjeningen

- For at bruge de rette tilgængelige funktioner på det installerede klimaanlæg, naviger fra fjernbetjeningen til 'Settings' > 'Model Selection', og vælg enten 'Standard' eller '360', afhængigt af klimaanlæggets model. For flere oplysninger se 'Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit'-afsnittet (på side 10).
- Når 'Standard' vind er valgt

Tilgængelige funktioner ved brug af Options-knappen, når fjernstyringen er tændt		Tilgængelige funktioner ved brug af Options-knappen, når fjernstyringen er slukket	
Trin 1	Trin 2	Trin 1	Trin 2
Back		Back	
Auto Clean		Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Good Sleep Timer Cancel	Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving	Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Quiet		Freeze Wash	
Long Wind		Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Direction	Back Fix Vertical Horizontal All		
Blades	Back Blade 1 Blade 2 Blade 3 Blade 4	Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones		
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode		

- Når '360' er valgt


Tilgængelige funktioner ved brug af Options-knappen, når fjernstyringen er tændt		Tilgængelige funktioner ved brug af Options-knappen, når fjernstyringen er slukket	
Trin 1	Trin 2	Trin 1	Trin 2
Back		Back	
Auto Clean		Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Good Sleep Timer Cancel	Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving	Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Direction	Back Spot Mid Wide Swing	Freeze Wash Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Blades	Back Blade 1 Blade 2 Blade 3		
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones	Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode		

BEMÆRK

- Tilgængelige valgfrie funktioner kan variere, afhængigt af modellen. For flere oplysninger henvises til beskrivelsen af hver funktion.
- Hvis du trykker på Back i trin 1, omdirigeres du til det indledende skærbillede. Hvis du trykker på Back i trin 2, omdirigeres du til skærbilledet for trin 1.


Betjening af fjernbetjeningen

Klimaanlæggets drift

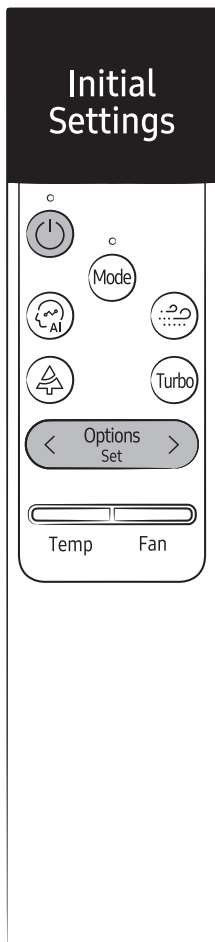

Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit

Før brug af produktet skal du sørge for at angive klimaanlæggets model (ved hjælp af Model Selection-menuen) og temperaturenheden (ved brug af Temp. Unit-menuen).

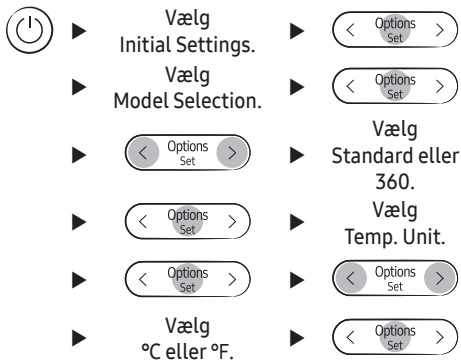

- Hvis indendørsenheden er en 1-vejs, 2-vejs, 4-vejs kassettetype, kanaltype, loftstype eller en gulvstående type, vælg Standard.


Standard

- Hvis det er en rund 360 indendørsenhed af kassettetyper, vælges 360.

360

BEMÆRK


- Indstil Model Selection og Temp. Unit, vha. den medfølgende vejledning.
- Fjernbetjeningen fungerer korrekt, når Model Selection og Temp. Unit er indstillet korrekt.
- Hvis fjernbetjeningens batteri aflades, annulleres denne funktion. I så fald skal denne funktion køres igen.
- For at ændre modellen eller temperaturenheden bruges den følgende procedure (Temp. Unit-funktionen er kun tilgængelig i AR-CH01E-modellen):

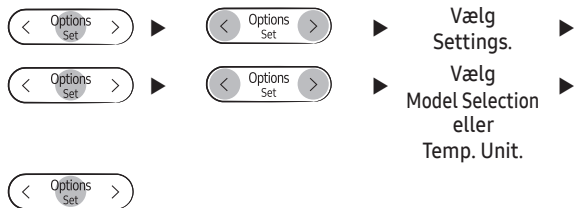

Indstilling af Heating Range

Kun tilgængelig i AR-CH01E-modeller.


Du kan skifte intervallet for temperaturindstillingen til Heat-tilstand.

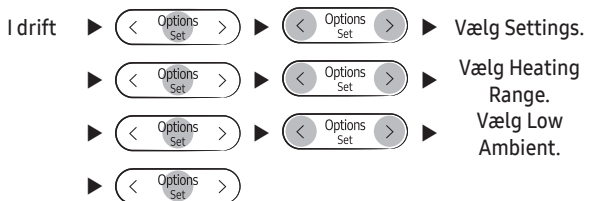

BEMÆRK

- Temperaturkontrol-intervallet i Heat-tilstanden skifter 8 °C til 30 °C (47 °F til 86 °F). Vælg denne tilstand, hvis du bruger modellen Low Ambient, der understøtter kontrolindstillinger.
- Hvis systemet ikke er en model til lav omgivende varme, og indstillingen for lav omgivende varme er aktiveret på den trådløse controller, så vil den indendørs enheds varmeindstillingspunkt ikke tillade brugeren at indstille den så lavt, som controlleren gør.

Betjening af fjernbetjeningen

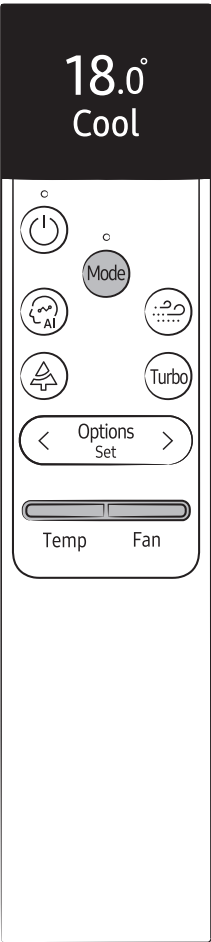

Driftstilstande

Du kan ændre den aktuelle tilstand mellem Auto, Cool, Dry, Fan og Heat ved at trykke på knappen .

Kontrol af temperaturen

For at styre temperaturen i hver tilstand skal du trykke **[Temp]**-knappen op eller ned:

Tilstand	Temperaturkontrol
Auto/Cool/Dry	Juster med 0,5 °C (1 °F) mellem 18 °C(65°F) og 30 °C(86 °F)
Fan	Du kan ikke kontrollere temperaturen.
Heat	Juster med 0,5 °C (1 °F) mellem 16 °C(61 °F) og 30 °C(86 °F)


BEMÆRK

- Temperaturindikationerne på indendørsenheden skifter ikke.
- For den arabiske model (AR-CH01T) er temperaturkontrolintervallet 20 °C til 28 °C i indstillingerne Auto, Cool, Dry og Heat.

Kontrol af blæserhastigheden

For at styre ventilatorhastigheden i hver tilstand skal du skubbe **[Fan]**-knappen op eller ned:

Tilstand	Tilgængelige blæserhastigheder
Auto/Dry	 (Auto)
Cool/Heat	 (Auto),  (Low),  (Med),  (High)
Fan	 (Low),  (Med),  (High)

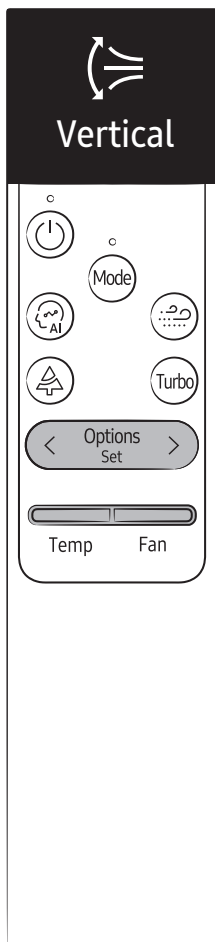

Kontrol af luftstrømsretningen

Du kan ændre luftstrømsretningen ved at trykke på knappen **Temp** og **Fan**.

- 'Standard' blev valgt fra Model Selection under de indledende indstillinger

I drift ▶ Tryk på knappen  ▶ Vælg Vertical eller Fix.

I drift ▶ Tryk på knappen  ▶ Vælg Horizontal eller Fix.

- '360' blev valgt fra Model Selection under de indledende indstillinger

I drift ▶ Tryk på knappen  ▶ Vælg Spot/Mid/Wide/Swing.

BEMÆRK

- For at fastgøre luftstrømmen i den ønskede retning skal du trykke på -knappen igen, når luftstrømsklingerne er i den tilsligtede position.
- Indendørsenheder af kanaltypen har ikke mulighed for op/ned-luftstrømsretning.
- Du kan vælge en luftstrømsretning ved at trykke på knappen **Options**.
 - 'Standard' blev valgt fra Model Selection under Initial Settings

I drift ▶  ▶  ▶

Vælg Direction. ▶  ▶  ▶

Vælg Fix, Vertical, Horizontal eller ALL. ▶  ▶

- '360' blev valgt fra Model Selection under Initial Settings

I drift ▶  ▶  ▶

Vælg Direction. ▶  ▶  ▶

Vælg Spot, Mid, Wide eller Swing. ▶  ▶

Betjening af fjernbetjeningen

18.0°

Cool

Funktionen WindFree Cooling

Brug funktionen WindFree Cooling til at nyde en mild brise igennem de fine huller i WindFree-panelet i stedet for luft, der kommer direkte igennem luftstrømsbladene.

I Cool, Dry eller Fan tilstand



BEMÆRK

- Denne funktion kan tændes, når 'Standard' blev valgt fra Model Selection under Initial Settings.
- Tryk på knappen  igen for at annullere denne funktion.
- Hvis funktionen WindFree Cooling annulleres, vender klima anlægget tilbage til den originale blæserhastighed.
- Du kan justere den indstillede temperatur under funktionen WindFree Cooling, og de anbefalede indstillede temperaturer er 24-26 °C (75-79 °F).
Du kan imidlertid ikke ændre den indstillede temperatur i tilstanden Fan.
- Du kan bruge funktionen WindFree Cooling, når tilstanden Cool, Dry eller Fan kører.
- Hvis rumtemperaturen bliver høj på grund af en stigning i den eksterne temperatur, varme fra madlavning eller anden årsag, skal funktionen WindFree Cooling kører efter kørsel af tilstanden Cool.
- Hvis du vælger funktionen WindFree Cooling i tilstanden Fan, stopper kompressoren med at virke, så kølig luft ikke trænger ud. Mild brise kommer dog ud og starter med at rense luften i rummet.
- Under handlingen WindFree Cooling kan den kolde luft blive svækket sporadisk afhængigt af temperaturen og luftfugtigheden i rummet. Men WindFree-luftstrømmene opretholdes, og den svækkede kolde luft bliver straks genvundet, og derfor holdes rummet behageligt. (Under handlingen WindFree Cooling kan luftstrømsvingerne åbne for at kontrollere indendørs-lufttilstanden uden problemer, afhængigt af installationsindstillingerne. I dette tilfælde lukkes luftstrømsvingerne lige så snart, indendørs-temperaturen og luftfugtigheden ændres, og handlingen WindFree Cooling genstarter. For yderligere oplysninger om installationsindstillingerne henvises der til "Indstilling af indendørsenhedens adresser og installationsmulighederne" i indendørsenhedens installationsvejledning).

Ændring af luftstrømsvingen ved hjælp af temperatur og luftfugtighed			
Indendørstemperatur og luftfugtighed	Lav		Høj
	Brise blæses via mikrohullerne på luftstrømsvingerne	Brise blæses via mikrohullerne på luftstrømsvingerne	Brise kommer fra luftstrømsvingen afhængigt af indstillingen
Luftstrømsvinge	Lukket	Lukket (standardindstilling)	Åbnet (i henhold til indstillingen)

- Når funktionen WindFree Cooling kører, mens du sover, vil du eventuelt føle kold luft, hvis klimaanlægget er installeret over sengen. Indstil, i dette tilfælde, den ønskede temperatur højere end den normale temperaturindstilling.
- Hvis du vælger WindFree Cooling-funktionen, mens funktioner som Turbo, Quiet, Long Wind kører, annulleres disse funktioner.

Betjening af fjernbetjeningen

Power Smart-funktioner



Tilstanden AI Comfort

Brug AI Comfort-tilstanden til at lære brugeres brugsmønstre for klimaanlæg, og automatisk justere temperaturniveauet og skifte mellem Cool, Dry, Purify eller WindFree-indstillingerne.



BEMÆRK

- AI Comfort-tilstanden er kun tilgængelig på indendørsenheder, der understøtter denne tilstand.
- For at annullere denne tilstand skal man enten trykke på  eller -knappen.
- Hvis du annullerer denne tilstand, fungerer klimaanlægget i Auto-tilstand.
- Sørg for at oprette forbindelse til WiFi for at bruge denne tilstand.
- Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
- Når AI Comfort-tilstanden er i brug, svarer  og -knapperne ikke, når de trykkes ned.

Hvis tilsluttet WiFi

- Den indstillede temperatur ændres automatisk i henhold til de indlærte brugsmønstre for klimaanlægget. Under søvn ændres temperaturen og ventilatorhastigheden automatisk til optimale niveauer for søvn.
 - Søvnperioden kan indstilles fra SmartThings-appen.
- Selv hvis du ændrer den indstillede temperatur under AI Comfort-tilstanden, skifter den indstillede temperatur automatisk til det indlærte niveau, efter en vis tid er gået.

Hvis ikke tilsluttet WiFi

- Klimaanlægget fungerer i Auto-tilstanden.

24.0°
Auto

Tilstanden Auto

Brug tilstanden Auto, når du vil have klimaanlægget til automatisk at kontrollere tilstanden (Heat eller Cool). Klimaanlægget vil levere den atmosfære det regner for mest behagelig.



BEMÆRK


- Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
- Når tilstanden Cool kører, producerer klimaanlægget en kraftig, kold luft, hvis der er stor forskel mellem den indstillede temperatur og den aktuelle temperatur. Når temperaturforskellen bliver lille, ændrer airconditionanlægget automatisk luftstrømsretningen til Bred og holder rummet på en behagelig temperatur.


Auto
Mode

Funktion Auto Mode

Brug Auto Mode-funktionen til at indstille ventilatorhastigheden i Auto-tilstand.

Denne funktion er kun tilgængelig på indendørsenheder, der understøtter denne funktion.

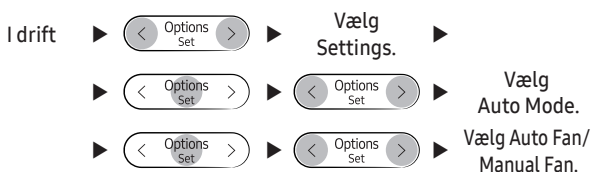

BEMÆRK

- Hvis du vælger Auto Fan, justeres blæserhastigheden automatisk.
- Hvis du vælger Manual Fan, kan du vælge en blæserhastighed fra Low, Med og High.

Betjening af fjernbetjeningen

18.0°
Cool

Tilstanden Cool

Brug tilstanden Cool til at forblive kølig i varmt vejr.



BEMÆRK

- Det korrekte indstillede temperaturinterval for Cool-tilstanden er 24 til 26 °C (75 °F til 79 °F).
- Efter at have valgt tilstanden Cool vælges den ønskede funktion, temperatur og ventilatorhastighed.
 - Vælg en lav temperatur og en hurtigere ventilatorhastighed for at afkøle dit rum hurtigt.
 - Vælg en høj temperatur og en lav ventilatorhastighed for at spare energi.
 - Når rumtemperaturen nærmer sig den indstillede temperatur, vil kompressoren køre ved en lav hastighed for at spare energi.

24.0°
Dry

Tilstanden Dry

Brug tilstanden Dry i regnvejr eller fugtigt vejr.



BEMÆRK

- Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
- En større forskel mellem den indstillede temperatur og den aktuelle temperatur øger mængden af affugtning.

Fan

Tilstanden Fan

Brug Fan-tilstanden til at køre klimaanlægget som en gulvventilator, der giver en brise uden opvarmning eller afkøling.



BEMÆRK

- Hvis klimaanlægget ikke vil blive brugt i en længere periode, skal du køre det i Fan-tilstand i 3 til 4 timer for at tørre de indvendige komponenter.

24.0° Heat

Tilstanden Heat

Brug tilstanden Heat for at forblive varm.



BEMÆRK

- Mens klimaanlægget varmer op, vil blæseren til at begynde med muligvis ikke køre i et stykke tid for at forhindre kold vind.
- Hvis udendørstemperaturen er lav, og luftfugtigheden er høj, mens tilstanden Heat kører, kan klimaanlæggets opvarmningspræstation falde som følge af frost og is, der dannes på udendørsvarmeveksleren. Når denne tilstand opstår, kører klimaanlægget optøningsfunktionen i ca. 5-12 minutter for at fjerne frost og is, og vanddamp udledes fra udendørsenheden.
- Mens afrimningsfunktionen kører, blæser indendørsenheden ikke luft ud, for at forhindre, at der blæser kold luft. Luften kommer ud, når afrimningstilstanden slutter.
- Optøningsfunktionens driftstid varierer afhængigt af mængden af frost og is samt luftfugtigheden.
- Mens afrimningsfunktionen er i gang, fungerer ingen af de andre funktioner, selv om du vælger dem på fjernbetjeningen.

Betjening af fjernbetjeningen

Variety Smart-funktioner

18.0°
Cool
Purify

Funktion Purify

Brug Purify-funktionen til at skabe et rent rumklima ved at fjerne skadelige stoffer fra luften. Denne funktion kan bruges sammen, når klimaanlægget er i drift.

I drift



BEMÆRK

- Tryk på knappen  igen for at annullere funktionen Purify.
- Når funktionen Purify yderligere vælges i tilstanden Fan, kan du ikke ændre den indstillede temperatur.
- Hvis funktionerne airconditioning og Purify er tændt, og du vil stoppe begge funktioner, skal du trykke på  på airconditionanlægget.
- Når funktionen Purify yderligere vælges, mens en specifik tilstand kører, er der meget lille forskel i strømforbrug og driftsstøj.
- Hvis klimaanlægget er slukket, og du trykker på -knappen, fungerer Purify-klimaanlægget i Fan-tilstanden.

Turbo
Cool

Funktion Turbo

Brug funktionen Turbo til at give intensiv køling eller opvarmning for at sænke eller øge indendørstemperaturen kraftigt inden for 30 minutter.

I Cool eller
Heat tilstand



BEMÆRK

- Efter 30 minutters drift skifter airconditionanlægget automatisk til standardtilstanden Cool eller Heat.
- Du kan ændre luftstrømsretningen. Indendørsenheder af kanaltypen leveres ikke med en lodret luftstrømsretning.
- Du kan ikke ændre den indstillede temperatur eller blæserhastigheden.
- Hvis du vælger Turbo-funktionen, mens sådanne funktioner er WindFree Cooling, Quiet, Long Wind eller Good Sleep kører, annulleres disse funktioner.



Funktion Auto Clean

Brug funktionen Auto Clean til at fjerne fugt fra klimaanlæggets indvendige side for at forhindre udbredning af svamp, bakterier osv.



Tryk på og hold nede i 3 eller flere sekunder.

eller



Vælg
Auto Clean. ▶



BEMÆRK


- Afhængigt af indendørsenhedens tilstand stopper handlingen Clean efter at have kørt i 30 sekunder til 20 minutter.
- Efter denne funktion er tændt, fungerer WindFree Cooling i 3 minutter, og derefter åbnes luftstrømsbladene, og Auto Clean-funktionen fungerer i et passende tidsrum afhængigt af hvor tør indersiden af indendørsenheden er.
- Når funktionen Auto Clean er indstillet, blinker timer-LED'en på indendørsenheden 3 gange i 3 sekunder (SLUKKET → TÆNDT → SLUKKET → TÆNDT → SLUKKET → TÆNDT → SLUKKET → vender tilbage til den tidligere tilstand). Når funktionen Auto Clean annulleres, blinker timer-LED'en på indendørsenheden én gang i 1 sekund (SLUKKET → TÆNDT → SLUKKET → vender tilbage til den tidligere tilstand).
- Hvis du tænder for klimaanlægget og så slukker for det inden for 20 sekunder, kan funktionen Auto Clean ikke bruges.
- Når klimaanlægget er slukket, kører funktionen Auto Clean omgående. Når det er tændt, kører funktionen Auto Clean, når det er stoppet.
- Når funktionen Auto Clean er startet, fortsætter den automatisk med at køre, til den er annulleret.

Betjening af fjernbetjeningen



Funktioner Motion Detection

Brug Motion Detection-funktionen til at registrere tilstedeværelsen af folk, der bruger sensoren Motion Detection, og juster luftstrømsretningen afhængigt af om der vælges direkte eller indirekte vind. Energibesparelsestilstanden kan bruges, hvis rummet er ubeboet.

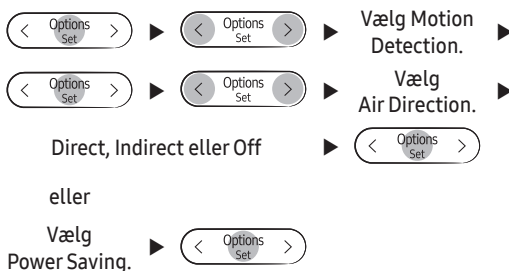

BEMÆRK

- For at bruge Motion Detection-funktionen skal klimaanlægget udstyres med et Motion Detection-sæt (kompatibelt med 4-vejs eller 360-klimaanlæg), som sælges separat.
- Når Motion Detection-funktionen er indstillet samtidigt med Auto, Dry, Fan, WindFree Cooling, Turbo, Quiet, Long Wind, luftstrømsretning eller Good Sleep-funktion, fungerer Motion Detection-funktionen ikke.
- På nogle klimaanlæg tændes Power Saving-funktionen, når Direct eller Indirect er tændt.



Funktion Quiet

Brug funktionen Quiet til at reducere driftsstøjen. Du kan vælge denne funktion både i tilstanden Cool og Heat.




BEMÆRK

- Denne funktion kan tændes, når 'Standard' blev valgt fra Model Selection under Initial Settings.
- Du kan ændre den indstillede temperatur og luftstrømsretningen.
- Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
- Hvis du vælger funktionen Quiet, mens funktioner såsom Turbo, Long Wind eller Good Sleep kører, annulleres disse funktioner.



Funktion Long Wind

Brug funktionen Long Wind til at levere en kraftig luftstrøm, der hurtigt når en fjern afstand.

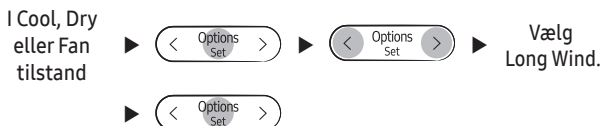

BEMÆRK

- Denne funktion kan tændes, når 'Standard' blev valgt fra Model Selection under Initial Settings.
- Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
- Hvis du vælger funktionen Long Wind, mens funktioner såsom WindFree Cooling, Turbo, Quiet eller Good Sleep kører, annulleres disse funktioner.

Betjening af fjernbetjeningen



Blades


Individuel styring af luftstrømsretningen

Brug funktionen med individuel kontrol af luftstrømsretning til at kontrollere luftudtagenes luftstrømsretninger individuelt.

For 4-vejs kassetteklimaanlæg indstilles positionerne for de enkelte knive til Vertical eller All-tilstanden. For 360 kassetteklimaanlæg indstilles positionerne for de enkelte knive til Spot, Mid, Wide eller Swing.


- 'Standard' blev valgt fra Model Selection under de indledende indstillinger

I Vertical
eller All
drift

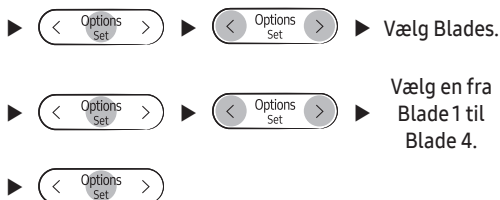

- '360' blev valgt fra Model Selection under de indledende indstillinger

I Spot, Mid,
Wide eller
Swing drift

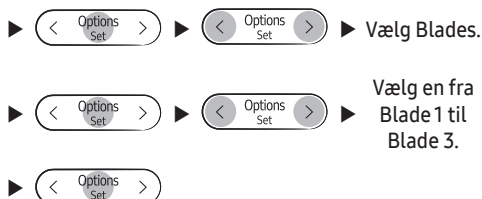

BEMÆRK


- Disse indstillinger kan konfigureres, når 'Standard' eller '360' blev valgt fra Model Selection under Initial Settings.
- Disse indstillinger er tilgængelige på 4-vejs kassetteklimaanlæg og 360 kassetteklimaanlæg.
- Du kan vælge individuelle knive til op til fire forskellige indendørsenheder.



Zones


Styring af indendørsenhederne individuelt

Brug Zone-funktionen til at tildele numre til flere indendørsenheder, der er installeret i det samme rum, og kontroller individuelle indendørsenheder.

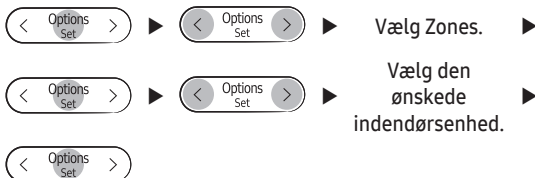

BEMÆRK

- Du kan vælge enten en eller alle fra Zone 1 til Zone 4.
- Hvis flere klimaanlæg er i brug, kan du parre hver indendørsenhed og fjernbetjening, og styre indendørsenheder individuelt.
- Indstilling af en kanal til individuel styring af klimaanlæg
Konfigurer denne indstilling ved hjælp af fjernbetjeningen, når indendørsenhedens strøm er slukket.

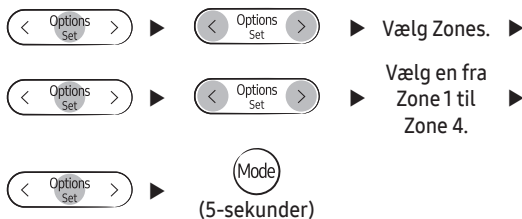

- Tryk på < Options Set >-knappen, og tryk på -knappen inden for 60 sekunder.
- De aktuelle funktionsindstillinger for Zone bevares, selv om du ændrer den aktuelle tilstand, eller hvis du slukker og derefter tænder fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningens batteri aflades, nulstilles alle indstillinger, og de skal så konfigureres igen.

Betjening af fjernbetjeningen



Funktion Freeze Wash

Brug Freeze Wash-funktionen til at vaske mikroorganismer eller støv væk på overfladen af den indendørs varmeveksler ved at fryse og optø.

I tilstanden driftstop



BEMÆRK

- Denne funktion er kun tilgængelig på indendørsenheder, der understøtter denne tilstand.
- Denne funktion fungerer ikke, når flere indendørsenheder er i drift samtidigt.
 - Hvis en indendørsenhed fungerer (i Cool, Dry, AI Comfort eller Purify-tilstanden), vil udførsel af Freeze Wash-funktionen på en anden indendørsenhed ikke virke.
Sluk for alle andre indendørsenheder, der er i drift, før de kører Freeze Wash-funktionen.
 - Hvis Freeze Wash-funktionen kører på en indendørsenhed og en anden indendørsenhed betjenes (i Cool, Dry, AI Comfort eller Purify-tilstanden), slukker Freeze Wash-tilstanden.
- Freeze Wash-funktionen virker måske ikke, hvis temperaturen er overdrevent høj eller fugtighedsniveauet er for lavt (f.eks. en relativ luftfugtighed over 80 %).
- Freeze Wash-funktionen fungerer (udendørsenheden fungerer) vha. frysning → optøning → tørring af indendørsenhedens varmeveksler i 30 til 80 minutter, hvilket afhænger af indendørstemperaturen og fugtighedsniveauerne.
- For at bruge en anden tilstand når Freeze Wash-funktionen er i brug, skal du trykke på -knappen for at stoppe Freeze Wash-funktionen.
- Før Freeze Wash-funktionen slukker, lukker luftstrømsklingerne, og et tørretrin udføres.
- Når klimaanlægget er i drift, kan der lyde revner eller lignende lyde fra indendørsenheden på grund af temperaturforskelle.
- Når klimaanlægget er i drift, kan området omkring indendørsenheden virke uklart, eller der kan dannes dug omkring enheden, hvis fugtighedsniveauet i rummet er højt.
- Når klimaanlægget er i drift, kan der dannes frost på overfladen af udendørsenhedens ventil, i hvilket tilfælde vand kan dryppe fra overfladen.
- Det anbefales at bruge Freeze Wash-funktionen tre til fire gange om året. Freeze Wash-funktionen kan muligvis ikke vaske genstridige pletter væk, som er forårsaget af langvarig brug af klimaanlægget. Det anbefales at bruge denne tilstand en gang før langvarig opbevaring før og efter sommeren.
- Frysetrin fungerer muligvis ikke, hvis indendørs- eller udendørstemperaturen er høj, eller det sted, hvor udendørsenheden er installeret, ikke er ordentligt ventileret. Før denne tilstand anvendes, skal man tjekke, at lamellen (vinduet) på det sted, hvor udendørsenheden er installeret, er åben.


Betjening af fjernbetjeningen



Beep

Beep-lydfunktion


Brug Beep funktionen til at slå den bi lyd til eller fra, der afspilles, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

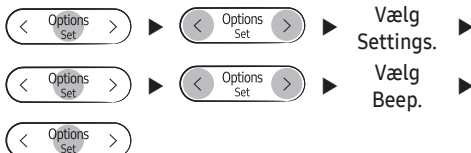

Lighting

Displaybelysningsfunktion

Brug displayets lysfunktion til at tænde eller slukke for luftrenhedslyset på indendørsenhedens display.

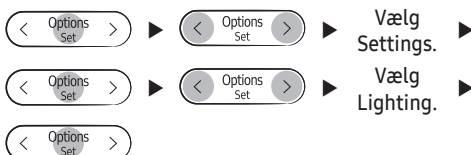

Filter
Reset


Rydning af påmindelsen om filterrensning


Brug funktionen Filter Reset til at nulstille påmindelsen om filterrensning efter rengøring eller udskiftning af filteret.



Tryk på og hold nede i 3 eller flere sekunder.


eller

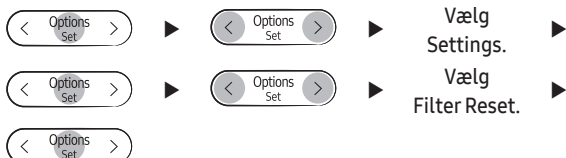

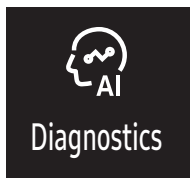

Funktion AI Diagnostics

Brug AI Diagnostics-funktionen til at bestemme klimaanlæggets tilstand.

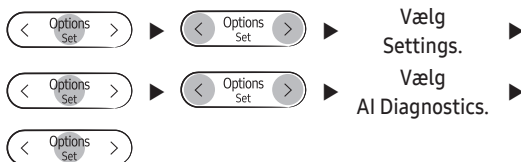

BEMÆRK

- Denne funktion kan tændes, når 'Standard' blev valgt fra Model Selection under Initial Settings.
- Efter AI Diagnostics-funktionen er startet, tager det ca. 7 til 13 minutter at fuldføre diagnosen. Mens AI Diagnostics-funktionen kører, fungerer Cool-tilstanden.
- Hvis AI Diagnostics-tilstanden kører, og du tænder for en anden tilstand, slukker AI Diagnostics-tilstanden.
- Hvis inspektion af klimaanlægget er påkrævet, kan inspektionsoplysninger indhentes via statusindikatorerne på indendørsenhedens panel eller Homecare-tjenesten i SmartThings-appen.

Betjening af fjernbetjeningen

On
Timer

Off
Timer

Timed on/Timed off-funktion

Brug Timed on/off-funktionen til at tænde eller slukke for klimaanlægget efter en periode. Planlægning af varigheder, før klimaanlægget tænder eller slukker, hjælper med at bruge klimaanlægget på en økonomisk måde.

Sådan
indstiller
du en timer



Vælg
Timer/Good
Sleep.



Vælg
On Timer eller
Off Timer.



(Indstil
varigheden)

Sådan
annullerer
du en timer



Vælg
Timer/Good
Sleep.



Vælg
Timer Cancel.



Timer-annulleringsmetoden kan variere, afhængigt af fjernbetjeningen.

BEMÆRK

- Du kan indstille varigheden til mellem 30 minutter og 24 timer.
- Når du har startet Timed on-funktionen, kan du ændre tilstanden og den indstillede temperatur. Når du anvender funktionen Timed on/off på tilstanden Fan, kan du ikke ændre den indstillede temperatur.
- Du kan ikke indstille den samme varighed for både Timed on- og Timed off-funktionen.
- Hvis fjernbetjeningen er slukket, og du vælger Timer/Good Sleep, ses On Timer på fjernbetjeningens display. Hvis fjernbetjeningen er tændt, og du vælger Timer/Good Sleep, kommer Off Timer frem.
- Hvis klimaanlægget er slukket og tændt igen, er de indstillede timere annulleret.


Kombination af Timed on og Timed off	
Når airconditionanlægget er slukket	Eksempel: Timed on 3 timer, Timed off 5 timer. Klimaanlægget tændes 3 timer efter det øjeblik, du sidst trykkede på knappen  for at starte Timed on/off-funktionen, forbliver tændt i 2 timer og slukker derefter automatisk.
Når airconditionanlægget er tændt	Eksempel: Timed on 3 timer, Timed off 1 time. Klimaanlægget slukker 1 time efter sidste tryk på  -knappen for at starte Timed on/off-funktionen, forbliver slukket i 2 timer og tænder så igen.

Betjening af fjernbetjeningen


Timed on/Timed off-funktion

Hvis du indstiller Timed On-funktionen, kan du ændre tilstand eller temperatur, mens fjernbetjeningen er slukket.

Basisvalg

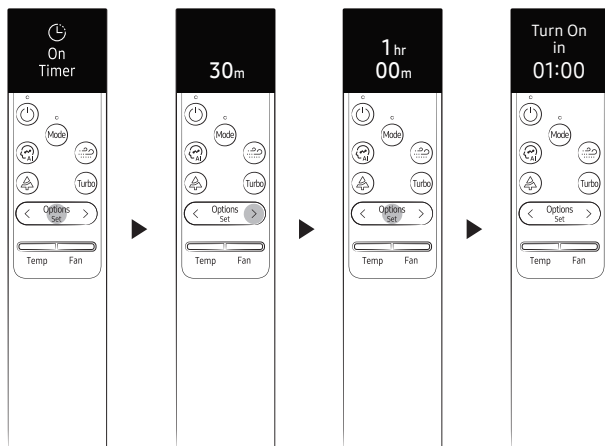

Supplerende udvælgelse

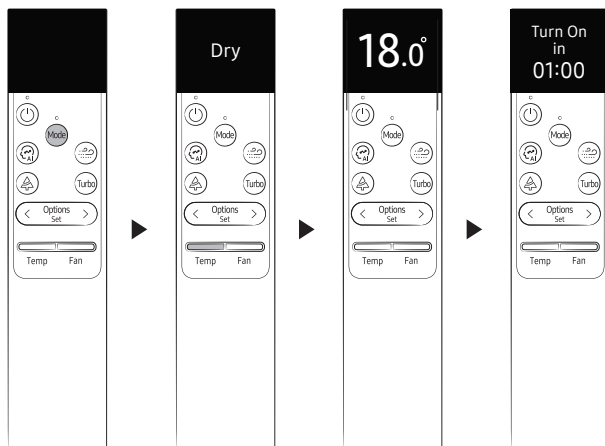



Funktion Good Sleep

Brug funktionen Good Sleep til at spare energi, mens du sover. Du kan vælge denne funktion i tilstanden Cool.

Sådan
indstiller
du en timer

I Cool-tilstand ▶



Vælg
Timer/Good
Sleep. ▶



Vælg
Good Sleep. ▶



(Indstil
varigheden.)



Sådan
annullerer
du en timer



Vælg
Timer/Good
Sleep. ▶



Vælg
Timer Cancel. ▶



Betjening af fjernbetjeningen

BEMÆRK

- Ventilatorens hastighed og luftstrømsretningen justeres automatisk.
- Du kan justere den indstillede temperatur med 0,5 °C (1 °F) mellem 18 °C (65 °F) og 30 °C (86 °F).
- Den anbefalede indstillede temperatur i funktionen Good Sleep er 25 til 27 °C (77 til 81 °F).
- Funktionen Good Sleep kan fungere, mens WindFree Cooling-funktionen er tændt. Hvis du foretrækker blid luftblæsning, vælg WindFree Cooling-funktionen. Denne funktion kan vælges ved at trykke på -knappen.
- Du kan indstille varigheden til mellem 30 minutter og 12 timer.
- Standarddriftstiden for funktionen Good Sleep i tilstanden Cool er 8 timer. Hvis driftstiden er indstillet til over 5 timer, starter opvågningsfunktionen 1 time før det indstillede tidspunkt. Airconditionanlægget stopper automatisk, når driftstiden udløber.
- Funktionen Good Sleep og den timede tænd/sluk-funktion kan ikke tændes samtidigt. Når funktionerne Timer til/fra og Good Sleep overlapper hinanden, kører airconditionanlægget sin timer udelukkende med den funktion, som du startede senest.
- Hvis du vælger funktionen Good Sleep, mens funktioner såsom Turbo, Quiet eller Long Wind kører, annulleres disse funktioner.
- Denne tilstand vil muligvis ikke virke, afhængigt af indendørsenhedens specifikationer.

Memo



***Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)***

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.

Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

Denne mærkning på batteriet, manualen eller emballagen angiver, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når deres levetid er udløbet. Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb er markeret, angiver det, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over referenceniveauerne i EF-direktiv 2006/66.

